
かんたん設置ガイド

はじめにお読みください

本機を使用するには、本機の設定を行い、お使いのパソコンにドライバとソフトウェアをインストールする必要があります。正しい設定とインストールのために、この「かんたん設置ガイド」を必ずお読みください。

DCP-7010

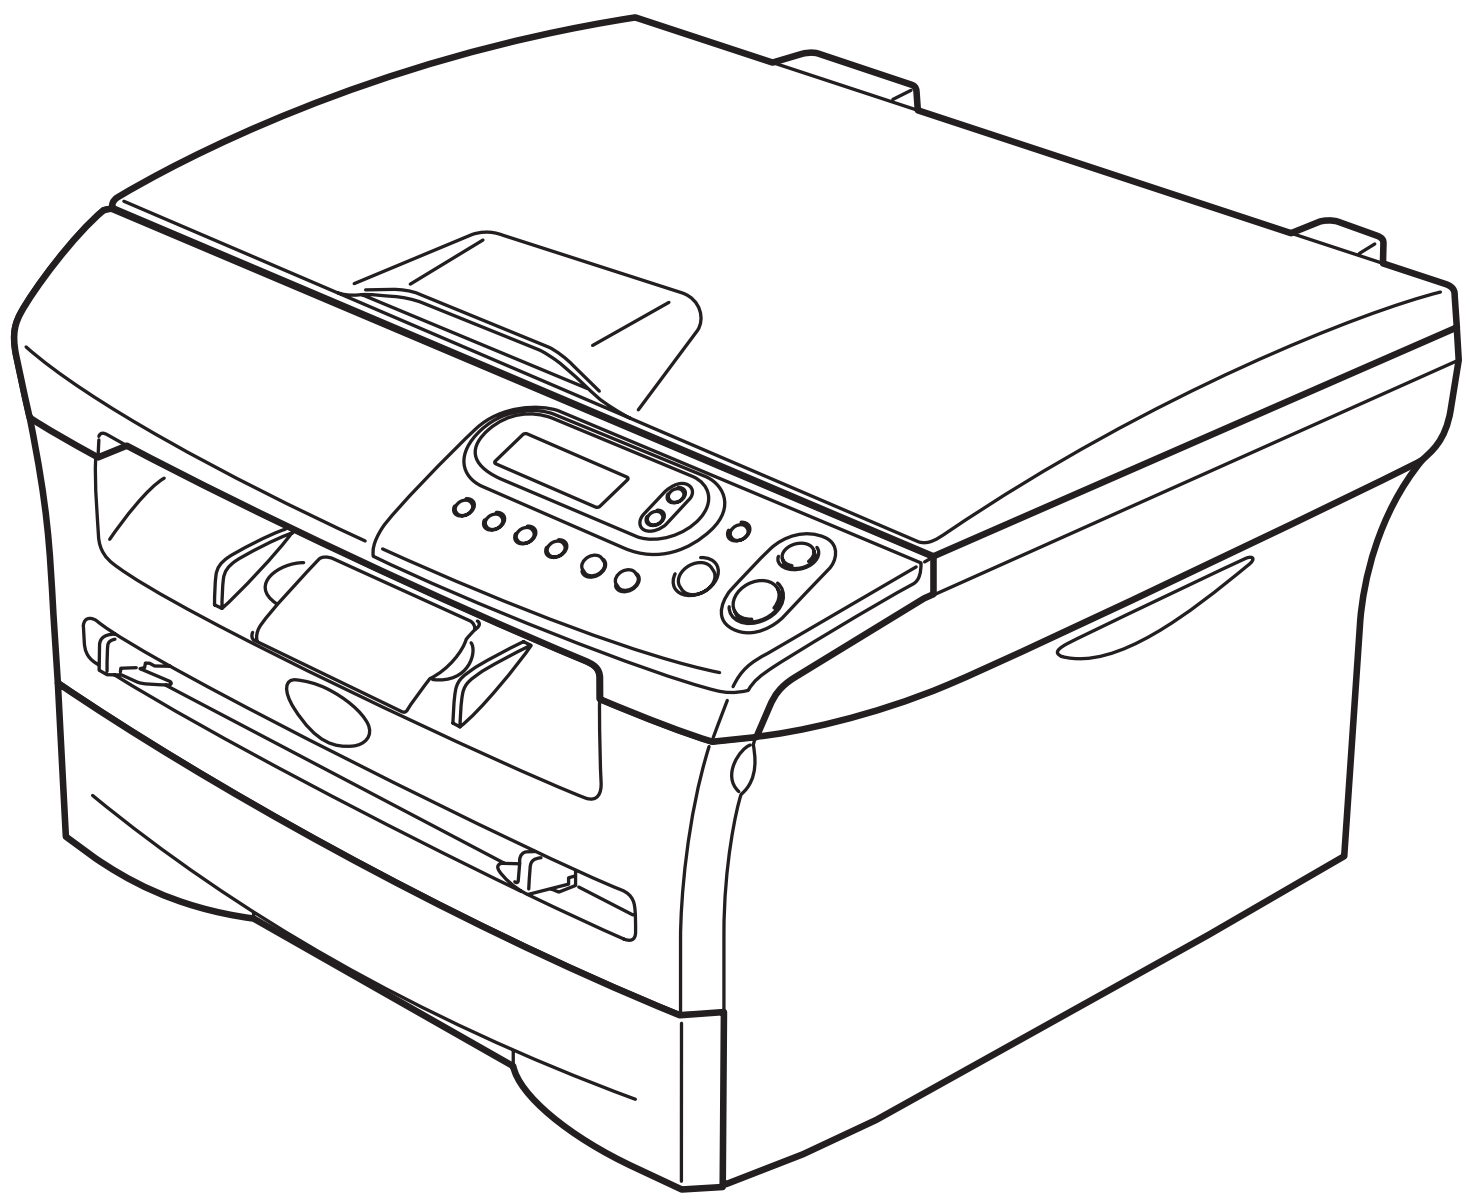


brother

STEP1 本機を確認する

STEP2 パソコンに接続する

Windows®




USB接続



パラレル接続

Macintosh®



USB接続

付　録

お客様相談窓口（ブラザーコールセンター）

0120-143-410

おかけ間違いのないようにご注意ください。

この商品の取り扱い･操作･障害についてのご不明な点がございましたら、上記お客様相談窓口にお気軽に申しつけください。

●受付時間／9:00～20:00（土曜日のみ17:00まで）

●営業日／月曜日～土曜日（日･祝日および当社休日は休みとさせていただきます。）

ブラザーコールセンターは、ブラザー販売株式会社が運営しています。

添付ソフトウェア（Presto!® PageManager®）につきましては、

ニューソフトジャパンカスタマーサポートセンター

TEL/03-5472-7008　FAX/03-5472-7009



●受付時間／午前10:00～12:00・午後1:00～5:00（土日･祝日を除く）

本書は、なくさないように注意し、いつでも手に取ってみることができるようにしてください。

Version A

ユーザーズガイドの構成

本機には、以下のユーザーズガイドが同梱されています。

	**かんたん設置ガイド（本書）** 必ず本書からお読みください。 本機を使用するための準備について記載しています。
	**ユーザーズガイド（印刷版）** コピーのしかたや本機のお手入れ、困ったときの対処法などについて記載しています。
	**ユーザーズガイド（CD-ROM）** 付属のCD-ROMには、ユーザーズガイドがHTML形式で収録されています。コピー機能に加え、プリンタやスキャナーなどのパソコンと接続して使う機能について説明しています。

補足


- Windows® をお使いの場合、パソコンにドライバをインストールすると、Windows® のスタートメニューからユーザーズガイド（HTML形式）を閲覧できます。
  ［スタート］メニューから、［すべてのプログラム（プログラム）］－［Brother］－［DCP-7010］－［ユーザーズガイド］を選んでください。
- 最新のユーザーズガイドは、ブラザーソリューションセンター（http://solutions.brother.co.jp）からダウンロードできます。

■ 本機は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づく、クラスB情報技術装置です。本機は、家庭環境で使用することを目的としていますが、本機がラジオやテレビ受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。ユーザーズガイドにしたがって正しい取り扱いをしてください。
■ 本製品は、厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一不具合がありましたら、「お客様相談窓口 0120-143-410 」までご連絡ください。
■ お客様または第三者が、本製品の使用の誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合、または本製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
■ ユーザーズガイドなど、付属品を紛失した場合は、お買い上げの販売店にてご購入いただくか、ダイレクトクラブ（0120-118-825）へご注文ください。（土、日、祝日、長期休暇を除く　9:00～17:00）

本書の表記

警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性がある内容を示しています。
注意	本機をお使いになるにあたって、守っていただきたいことがらを説明しています。
補足	本機の操作手順に関する補足情報を説明しています。
P.xxx	ユーザーズガイド（印刷版）の参照先を記載しています。（XXXはページ）
	HTMLマニュアルを参照しています。


操作パネル

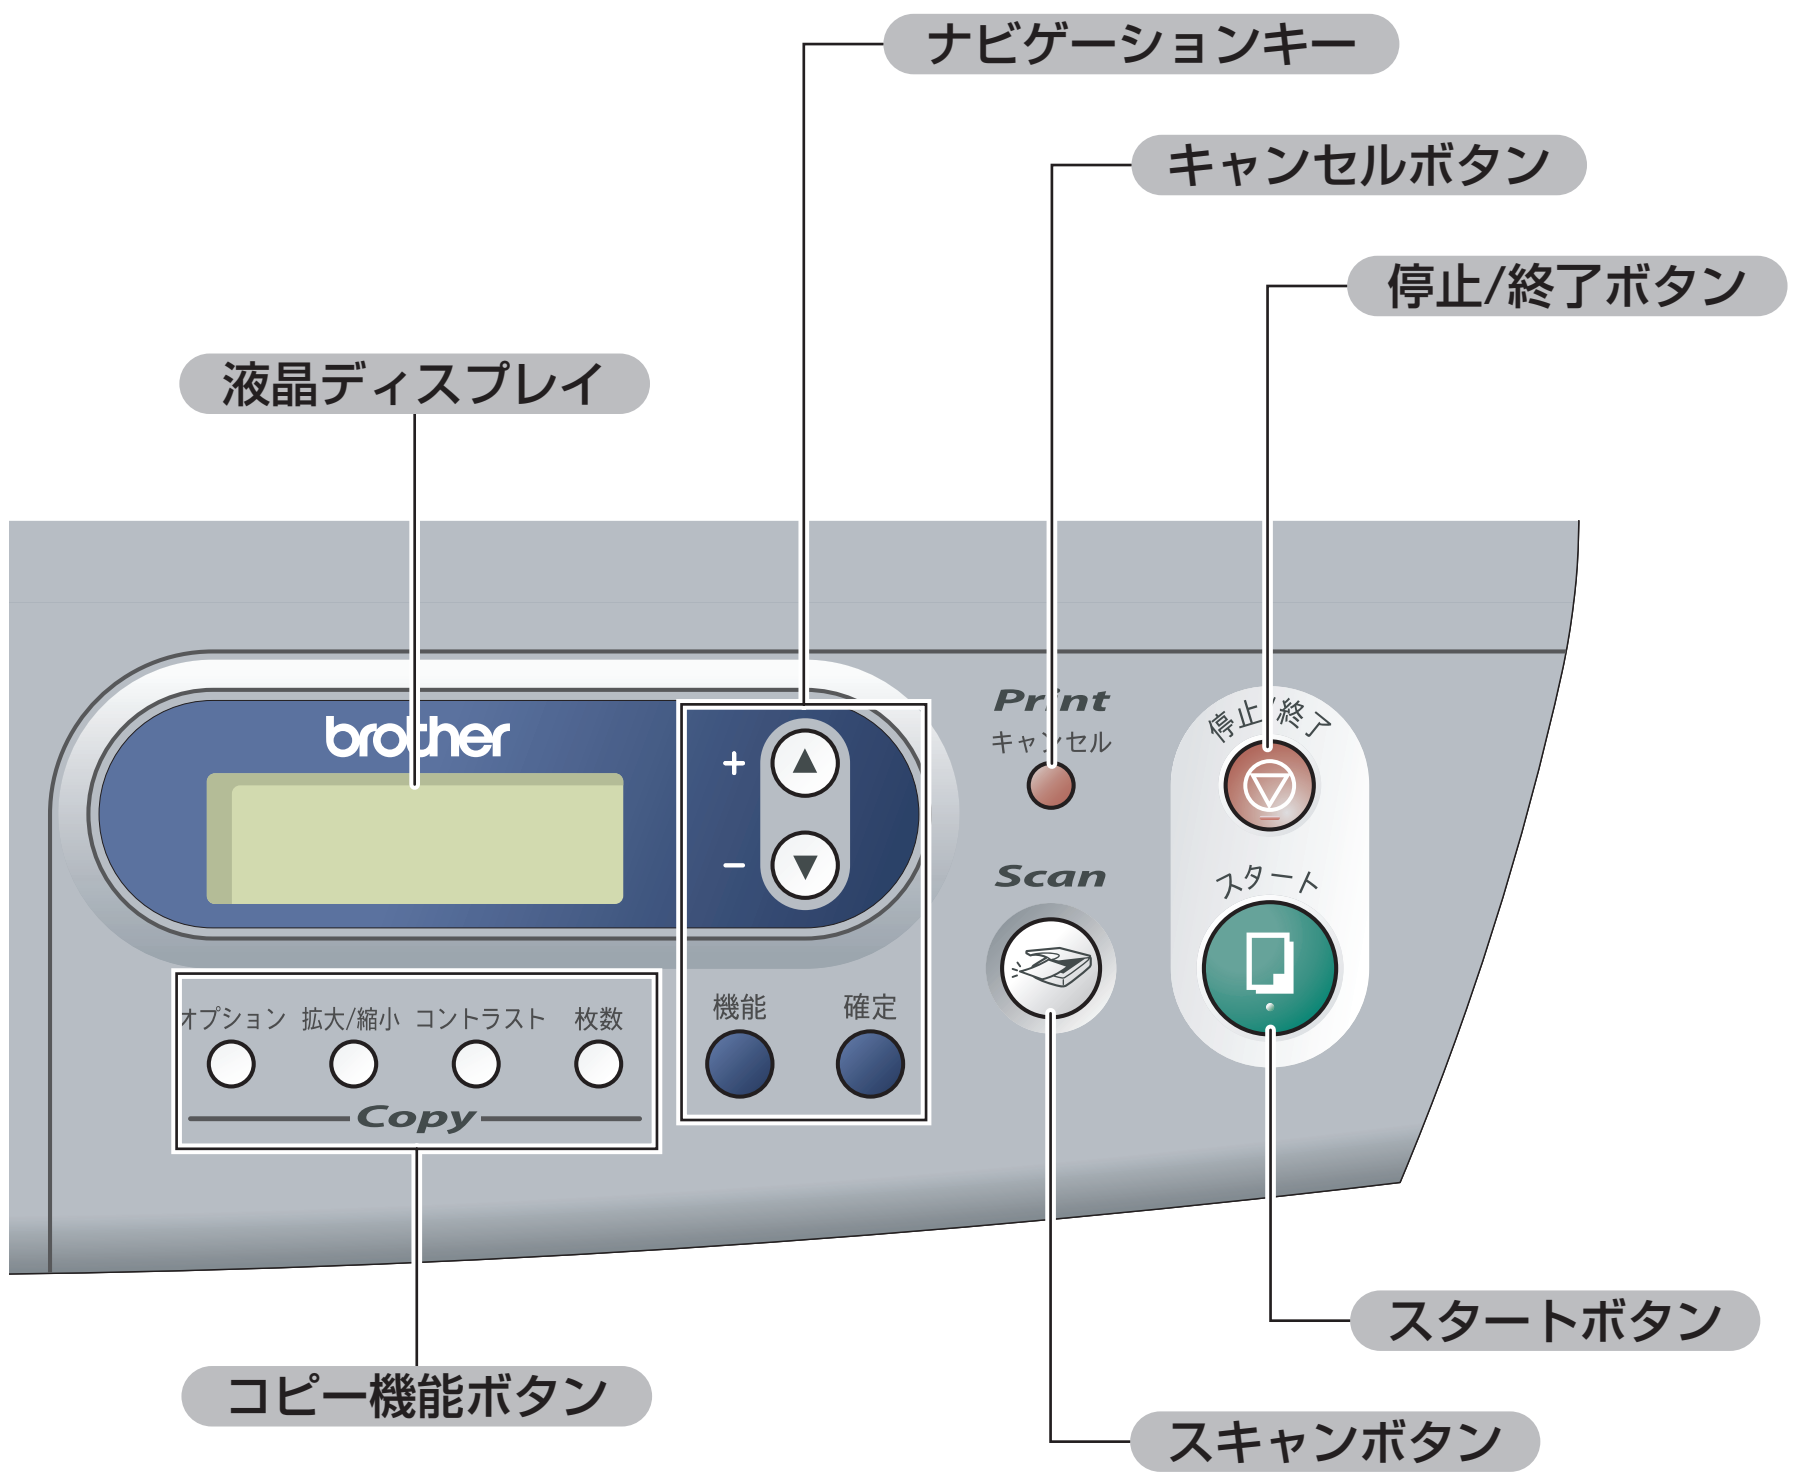

詳しくは、◇ユーザーズガイド P.24 を参照してください。

警告


本機を持ち運ぶときは、図のように本機の両脇を持ってください。
本機の底面を持たないでください。

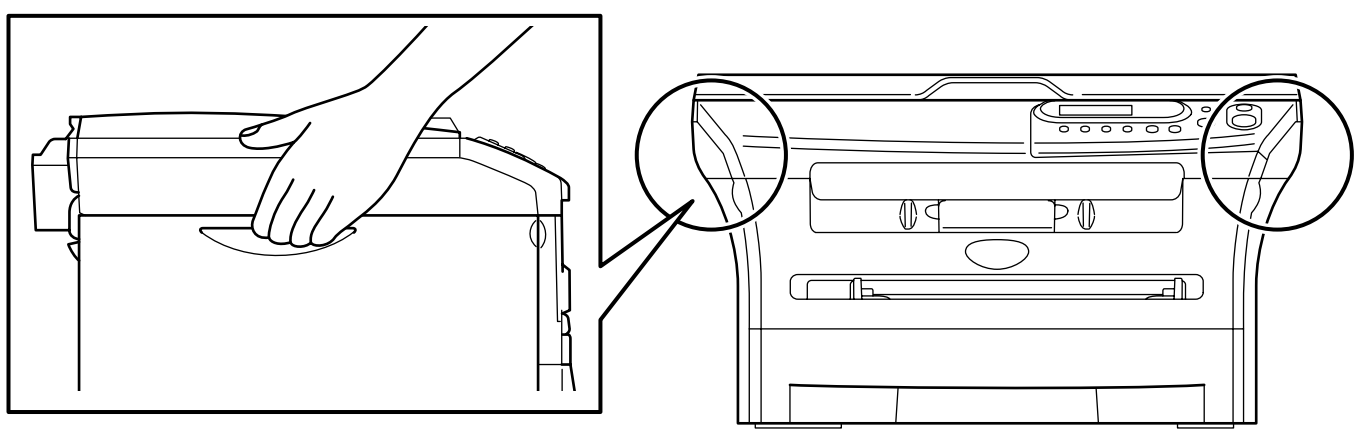








目　次

1 付属品を確認する

箱の中に次の物が揃っているか確かめてください。万一、足りないものがあったりユーザーズガイドに落丁があったときは、お客様相談窓口（ブラザーコールセンター）0120-143-410にご連絡ください。

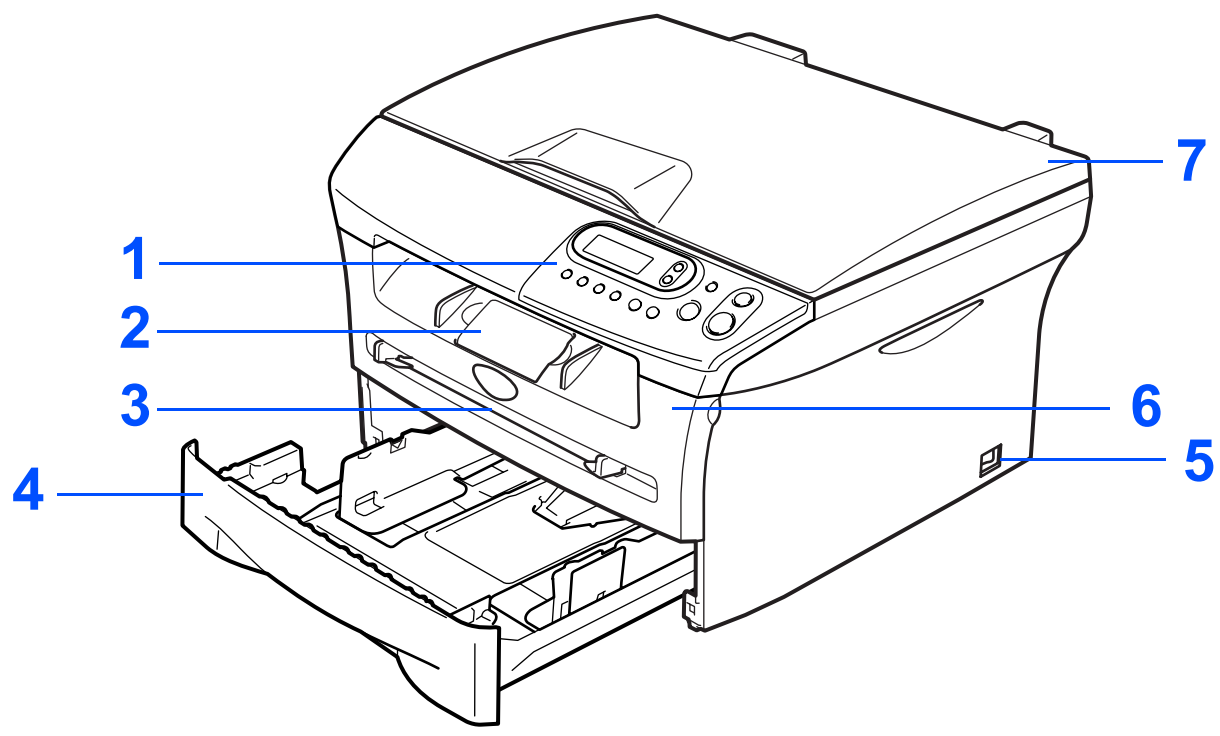


1. 操作パネル
2. 排紙ストッパー
3. 手差しスロット
4. 記録紙トレイ
5. 電源スイッチ
6. フロントカバー
7. 原稿台カバー

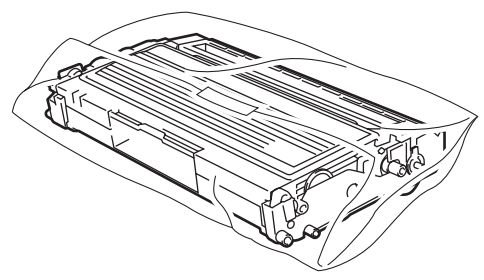 **かんたん設置ガイド（本書）**	 **CD-ROM**	 **ユーザーズガイド**	 **ドラムユニット**（トナーカートリッジ入り）
 **はがき印刷サポート**（詳しくは、ユーザーズガイド P.33 を参照してください。）	 **電源コード**	 **A4記録紙**	 **保証書**

補足

● 本機とパソコンをつなぐインターフェースケーブルは同梱されておりません。下記のいずれかの市販のケーブルをご購入ください。
- USBケーブルは長さが2.0m以下のものをお使いください。

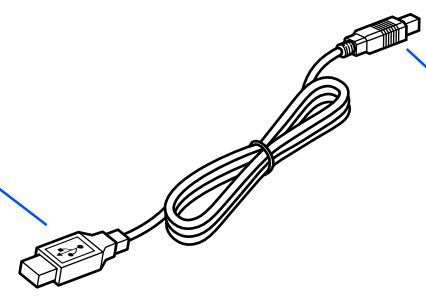


- パラレルケーブルは長さが2.0m以下のものをお使いください。
IEEE1284に準拠した双方向通信対応のケーブルをお使いください。

● 箱から本機を取り出したときは、本機に貼られているシールを取り外してください。また、箱や梱包材は廃棄せずに保管してください。


2 ドラムユニットを取り付ける

注意


■この時点では、まだパラレルケーブルまたはUSBケーブルを接続しないでください。

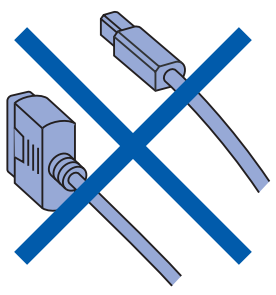


1 フロントカバーを開く

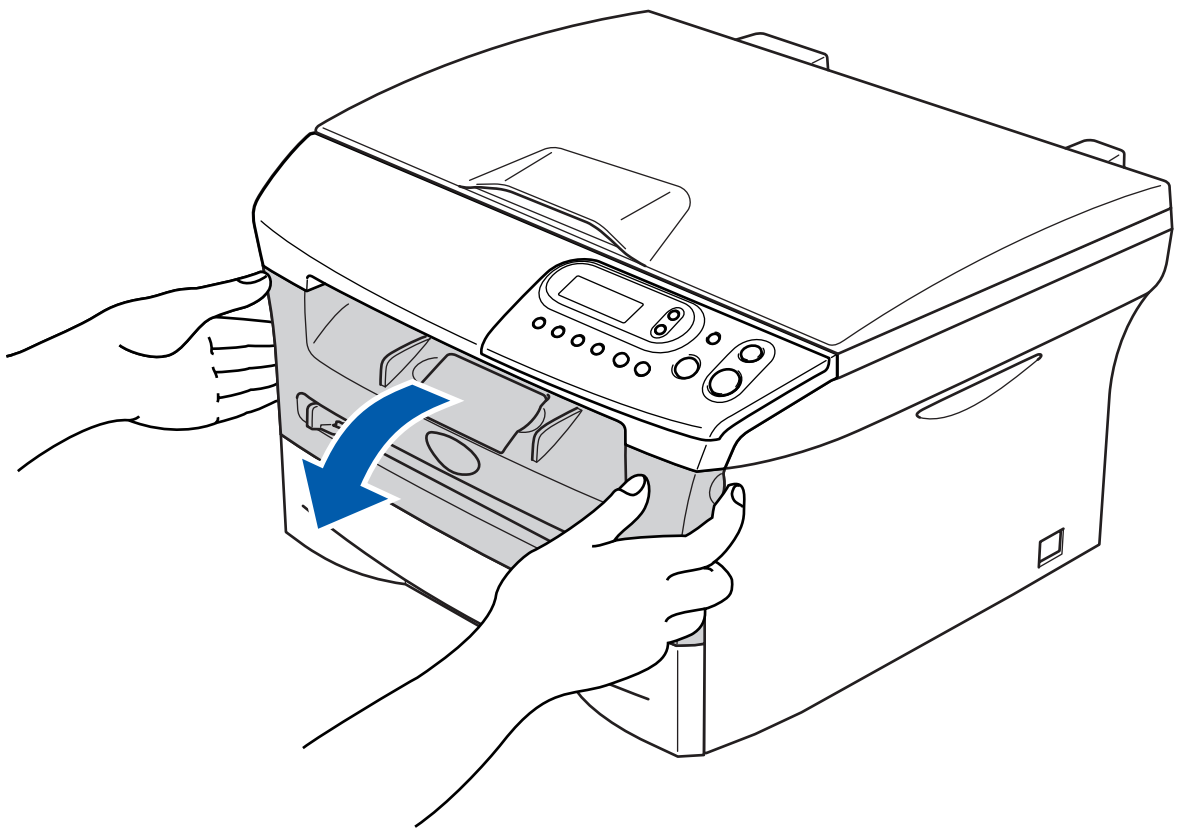


2 ドラムユニットを袋から取り出す

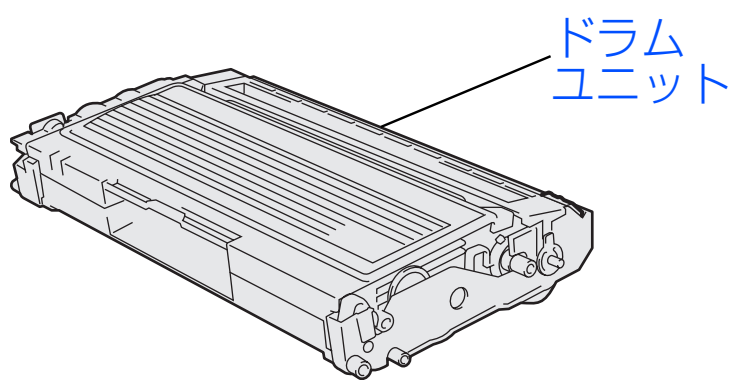


3 トナーがカートリッジ内で均一に分散するように、左右にゆっくりと5、6回振る

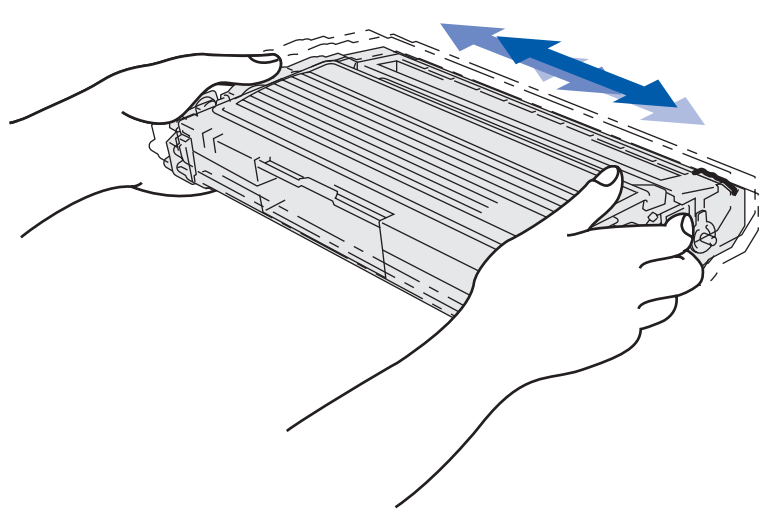

4 ドラムユニットのハンドル部を持ち、本機にはめ込む

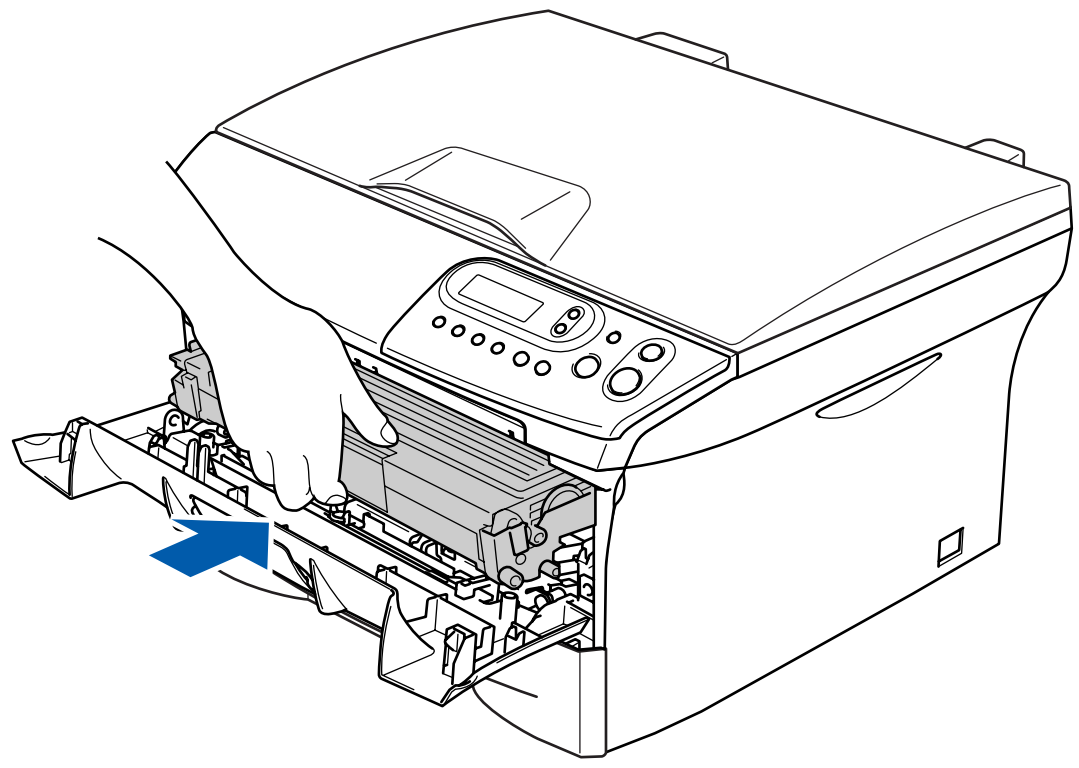


5 フロントカバーを閉じる

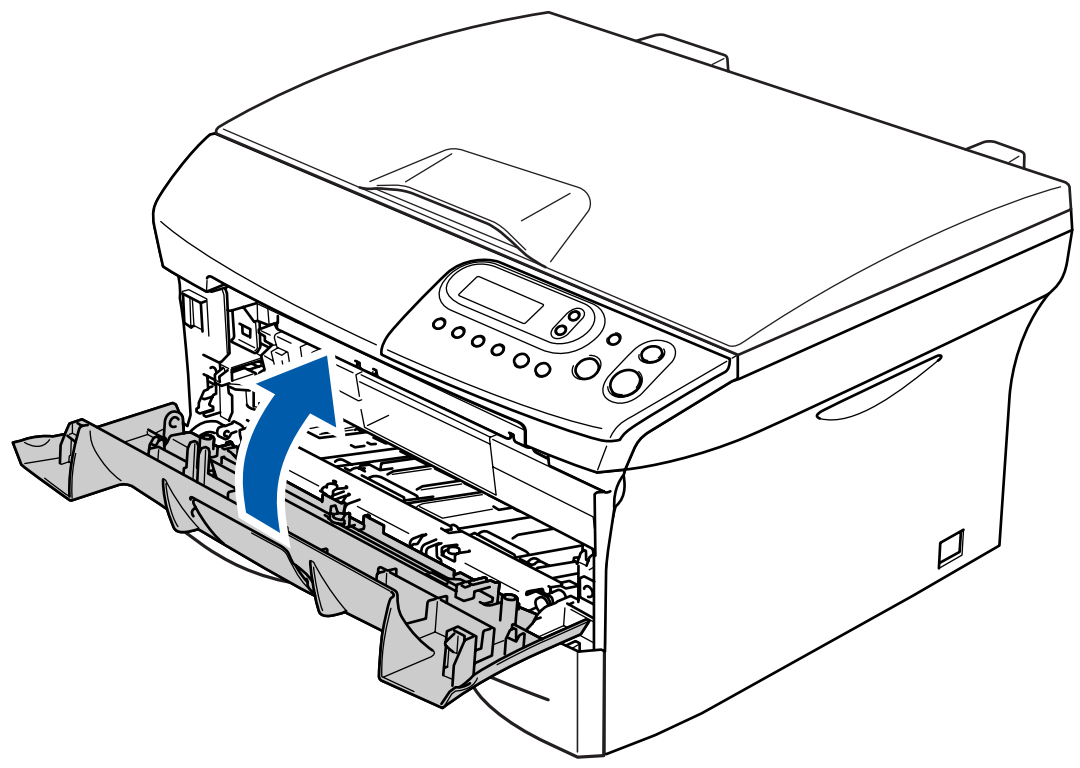


3 記録紙をセットする

1 記録紙トレイを本機から完全に引き出す

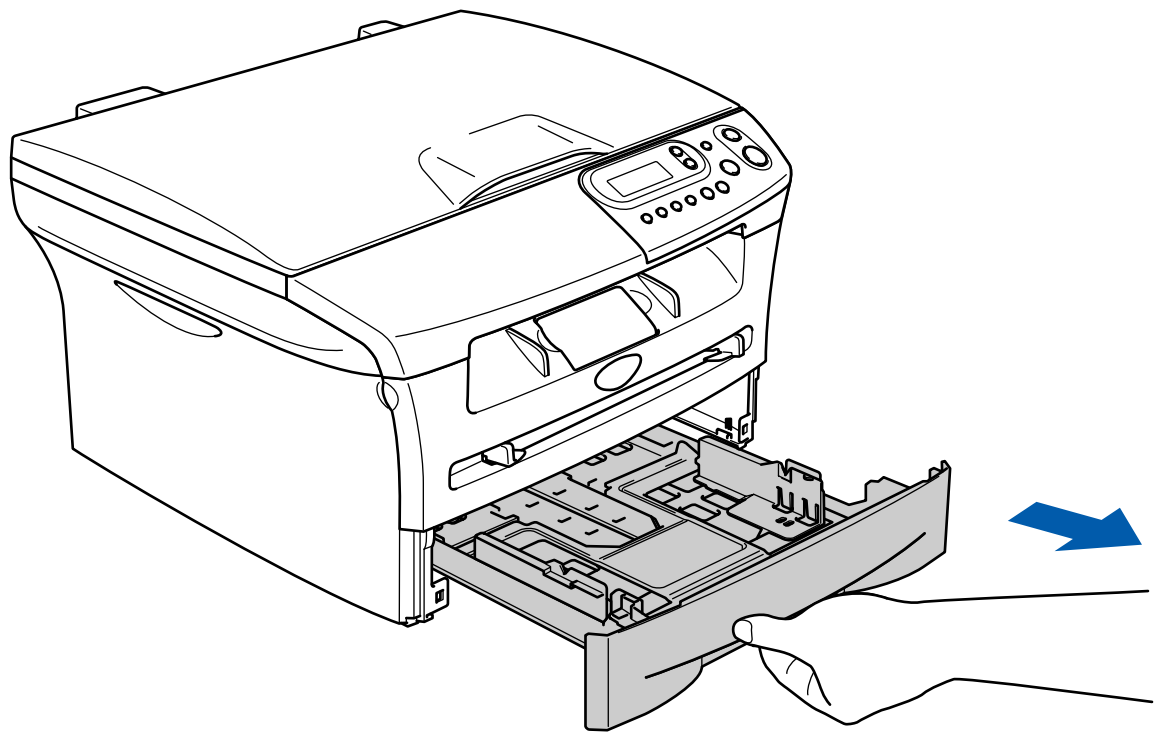


2 記録紙ガイドのレバーをつまみながらスライドさせ、ご使用になる記録紙のサイズに合わせる

記録紙ガイドのツメがしっかりと溝にはまっていることを確認してください。

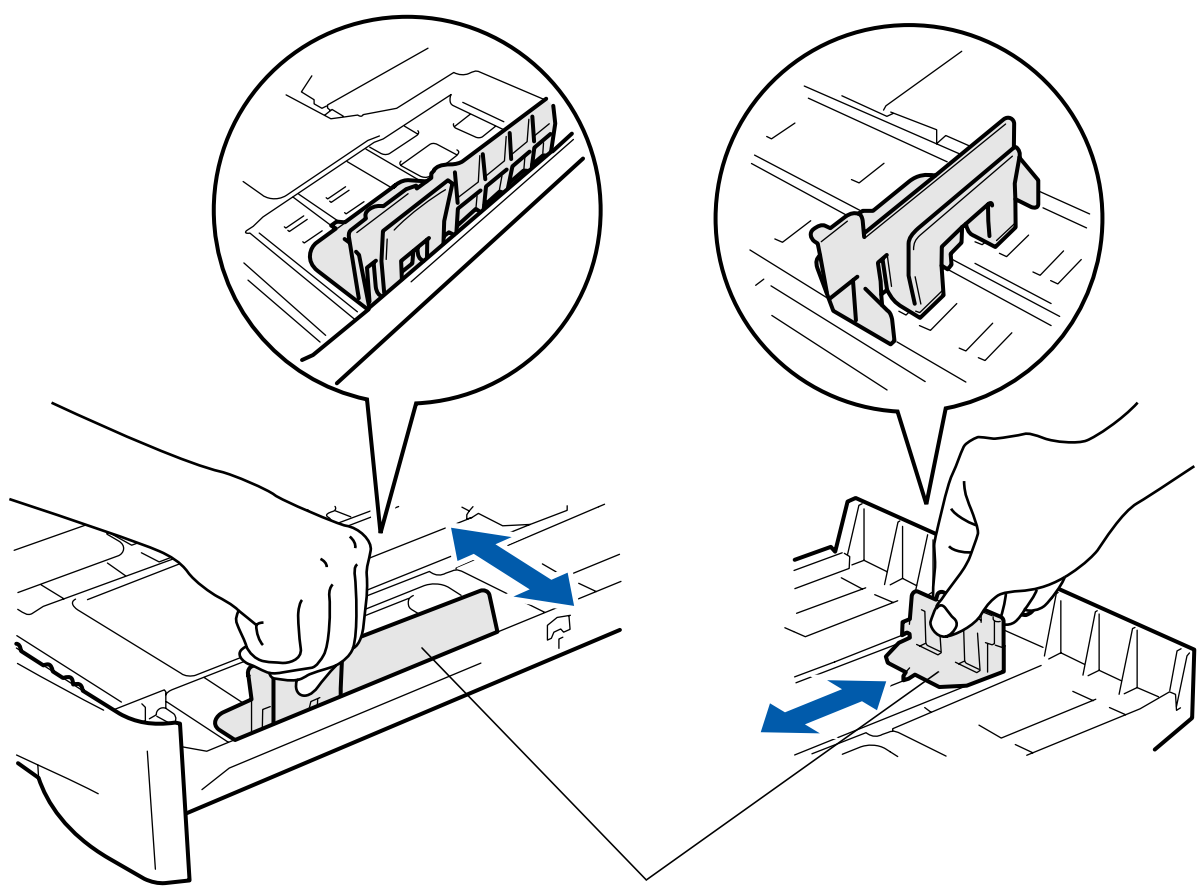


3 紙づまりや給紙ミスを防ぐため、記録紙をよくさばく

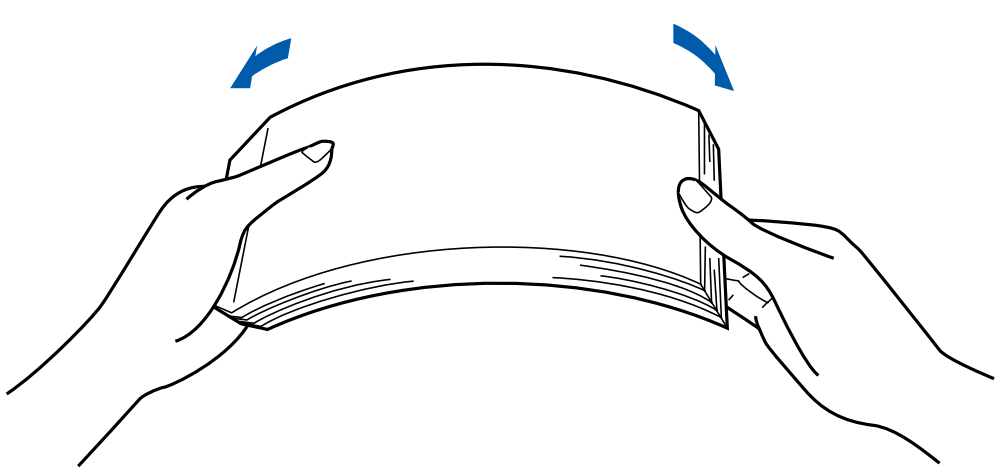

4 印字面を下にして記録紙トレイに入れる


記録紙がカセットの中で平らになっていること、▼マークより下の位置にあることを確認してください。

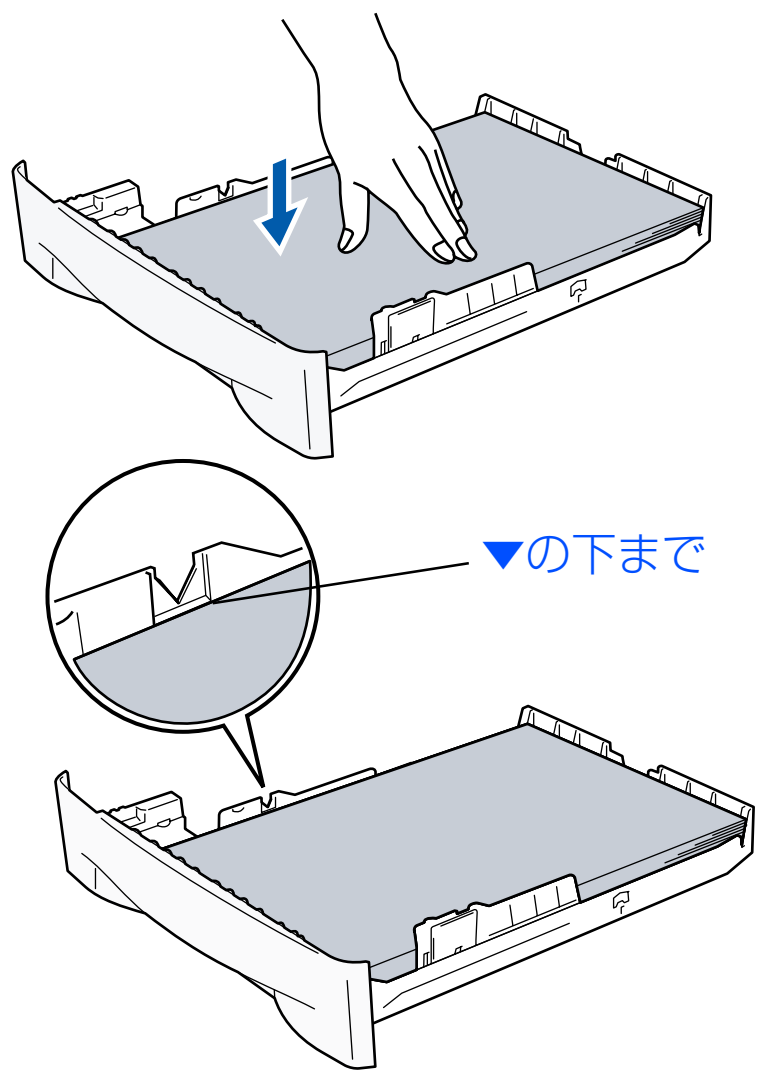

注意

■記録紙は少しずつ入れてください。一度にたくさん入れると紙詰まりや給紙ミスの原因になります。


5 記録紙トレイを本機に戻し、排紙ストッパーを起こす

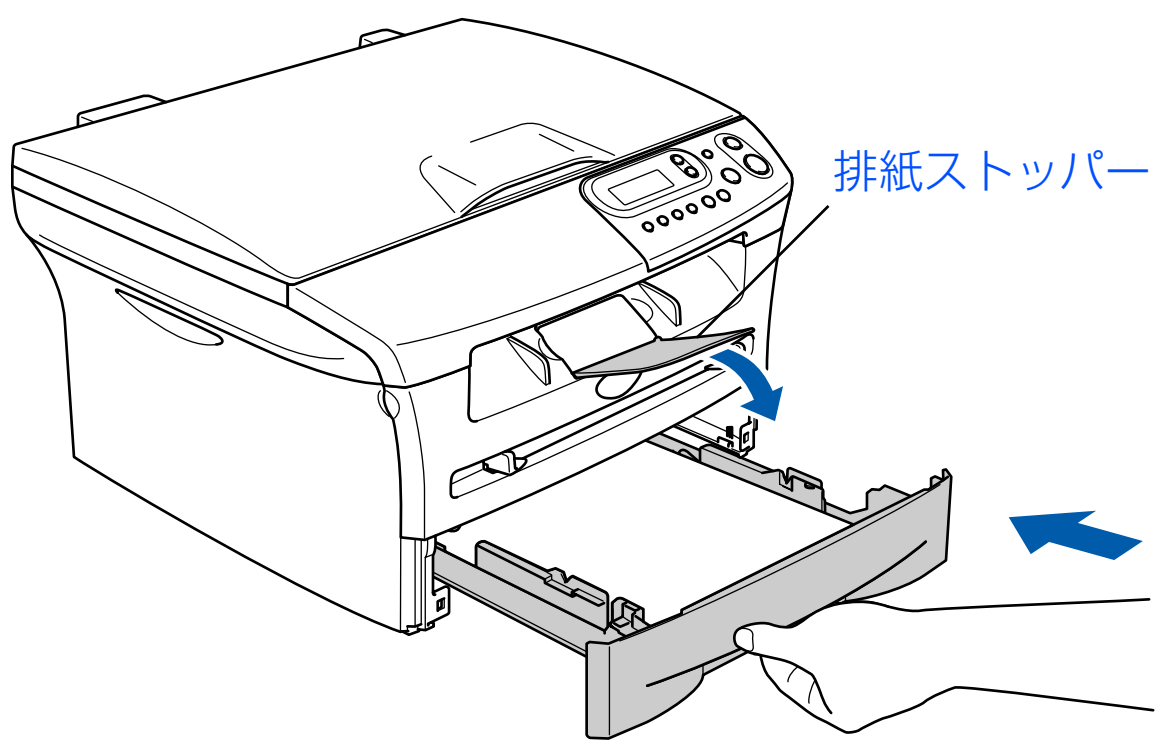


A4(80g/m^{2}の普通紙)で約250枚までセットできます。詳しくは、ユーザーズガイド P.29 を参照してください。

4 電源コードを接続する

1 電源スイッチがOffになっていることを確認し、電源コードを本機に接続する

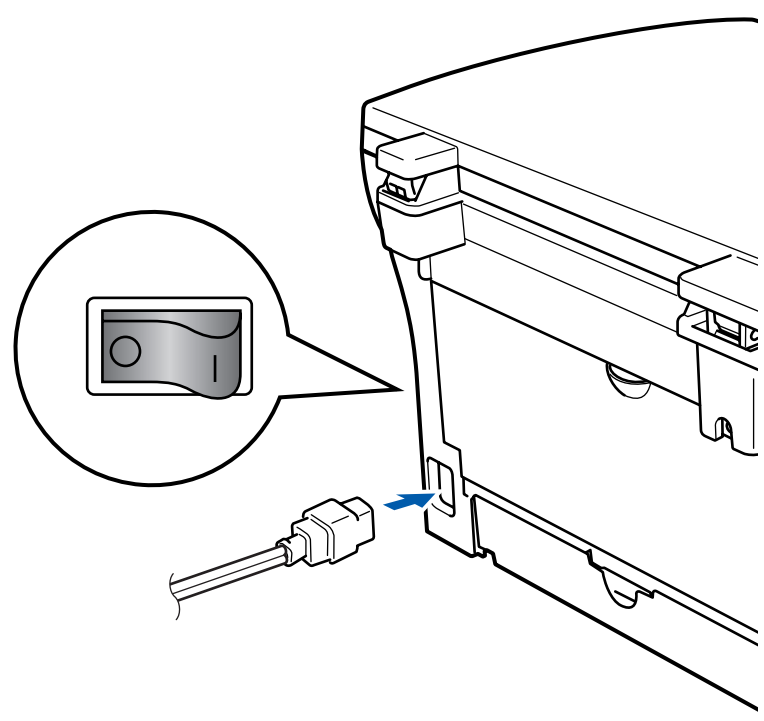

2 電源プラグをコンセントに差し込み、電源スイッチをOnにする

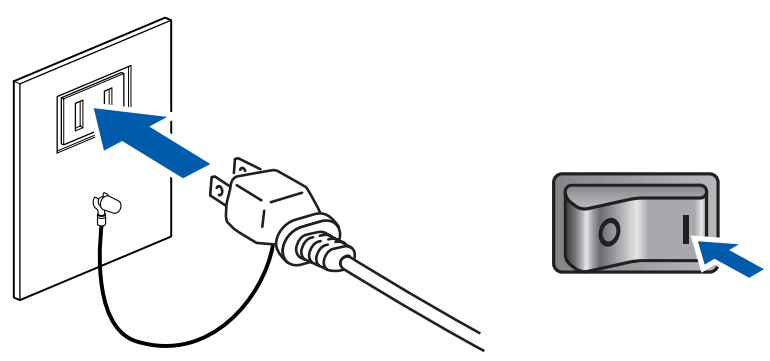

警告

- 感電や火災防止のため、電源コード（日本国内でのみ使用可）は、必ず付属のものを使用してください。
- 感電防止のため必ず保護接地を行ってください。電源コンセントの保護接地端子にアース線を確実に接続してください。

5 液晶ディスプレイのコントラストを調整する

1 機能 を押す

2 +▲ −▼ で「1.キホン セッテイ」を選択して 確定 を押す

3 +▲ −▼ で「5.ガメンノ コントラスト」を選択して 確定 を押す

```
キホン セッテイ
5.ガメンノ コントラスト
```

4 +▲ −▼ でコントラストを選択して 確定 を押す

「ウスク」「コク」の中から選択します。

5 停止/終了 を押す

Windows®の動作環境は → 11ページ
Macintosh®の動作環境は → 21ページ

STEP2 パソコンに接続する

Windows®

USBケーブルで接続する

Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XPユーザーの方 → 12ページ

Windows NT® 4.0ではUSB 接続は使用できません。

USB接続

パラレルケーブルで接続する

Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XPユーザーの方 → 15ページ
Windows NT® Workstation Version 4.0 (SP6 以降)ユーザーの方 → 18ページ

パラレル接続

Macintosh®

USBケーブルで接続する

Mac OS® 9.1～9.2ユーザーの方 → 22ページ
Mac OS® X 10.2.4以降ユーザーの方 → 24ページ

USB接続

《Windows®》

CD-ROMの内容



インストール

本機をプリンタやスキャナとして使用するために必要なドライバおよび本機をより便利にお使いいただくために以下のソフトウェアをインストールします。

- Presto!® PageManager®
  TWAIN/WIA準拠のスキャンしたファイルの管理用ソフトウェアです。（Windows NT® 4.0には非対応）
- ControlCenter2.0
  スキャナ機能などの入り口となるソフトウェアです。
- TrueTypeフォント
  ブラザーオリジナルの日本語フォントです。インストール時に［カスタム］を選ぶと、インストールできます。

追加ソフトウェア

各種ドライバ、ソフトウェアを追加インストールできます。

- NewSoft® Presto!® Image Folio
  画像を編集できるソフトウェアです。
  （Windows NT® 4.0には非対応）
- Brother 日本語 OCR
  スキャンして読み取った原稿を、文字データ（テキストデータ）に変換するソフトウェアです。
- Adobe® Acrobat® Reader®
  PDFファイルをパソコン上で閲覧する場合に必要なソフトウェアです。

取扱説明書閲覧

以下のユーザーズガイドがパソコン上で閲覧、印刷できます。

- かんたん設置ガイド（本書）
- ユーザーズガイド（HTML版）

オンラインユーザー登録

オンラインでユーザー登録を行います。

サービスとサポート

- ブラザーホームページ
  ブラザーのホームページへリンクします。
- ソリューションセンター
  インターネット経由で、本機の最新情報を閲覧したり、最新データのダウンロードが行えます。
- ブラザーダイレクトクラブ
  消耗品などが購入できるオンラインショップへリンクします。

修復インストール

ドライバのインストールがうまくいかなかった場合にクリックすると、ドライバを自動的に修復します。

動作環境

本機とパソコンを接続してお使いいただくには、以下のパソコン環境が必要になります。また当社ホームページ（http://solutions.brother.co.jp）で最新のドライバ対応状況についてご確認ください。

OS/CPU/メモリー

- Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional、Windows NT® 4.0（SP6以降）
  Pentium® IIプロセッサ300MHz（Pentium® 互換CPU含む）以上/64MB（推奨128MB）以上
- Windows® XP
  Pentium® IIプロセッサ300MHz（Pentium® 互換CPU含む）以上/128MB（推奨256MB）以上

ディスク容量

300MB以上の空き容量

CD-ROMドライブ

2倍速以上必須

インターフェース

Full-Speed USB 2.0（USB1.1対応のPCでもご使用いただけます。）
パラレル

- OS対応表
  お使いいただいているパソコンのOSによって本機で使用できる機能が異なります。

	Windows® 98/98SE/Me/ 2000 Professional/XP	Windows NT® 4.0 (SP6 以降)
プリンタ	○	○
スキャナ	○	○
Presto!® PageManager®	○	×
Control Center 2.0	○	○

補足

●USBケーブル、パラレルケーブルは市販のものをお使いください。

●USBケーブル、パラレルケーブルは長さが2.0m以下のものをお使いください。

●Hi-Speed USB 2.0対応のパソコンでもお使いいただけますが、12Mbit/secのFull-Speedモードでの接続になります。

●メモリーの容量に余裕があると、動作が安定します。

●USB接続は、次のパソコンに対応しています。
- Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XPのプレインストールモデル
- 以下のアップグレードモデル
  Windows® 98/98SE→Windows® Me/2000 Professional/XP
  Windows® Me→Windows® 2000 Professional/XP
  Windows® 2000 Professional→Windows® XP


●Windows® 2000 Professional/XP、Windows NT® 4.0 を使用してる場合は、アドミニストレータ（Administrator）権限でログインする必要があります。


USBケーブルで接続する

Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XPユーザーの方

インストールを開始する前に本機の設定（5～7ページ）が完了していることをご確認ください。

1 本機の電源スイッチをOffにする



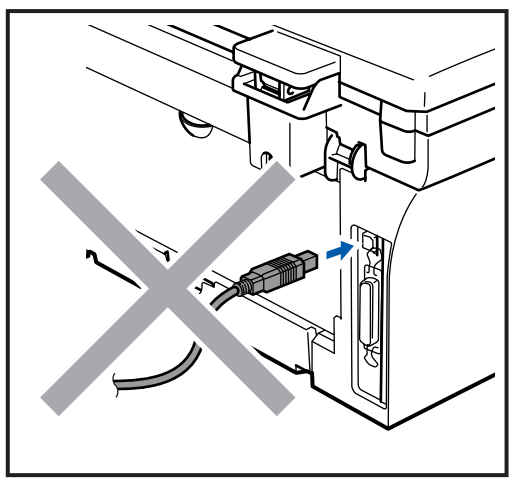


注意

■USBケーブルが接続されている場合は、USBケーブルを本機から外してください。

2 パソコンの電源を入れる

Windows® 2000 Professional/XP をご使用の場合は、アドミニストレータ（Administrator）権限でログオンします。

3 付属のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットする



補足


●画面が表示されないときは［マイコンピュータ］からCD-ROMドライブをダブルクリックし、［Setup.exe］をダブルクリックして画面を表示させてください。

4 ［インストール］をクリックする




ドライバとソフトウェアのインストールが始まります。

5 Presto!® PageManager® の使用許諾契約の内容を確認して、［はい］をクリックする

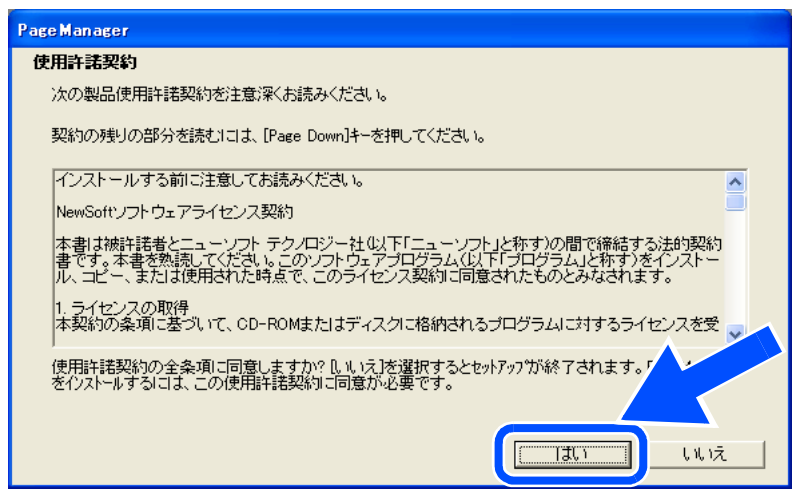


- Presto!® PageManager® がインストールされます。
- Presto!® PageManager® のインストールが終わると、続いてドライバとソフトウェアのインストールが始まります。


6 使用許諾契約の内容を確認し、［はい］をクリックする

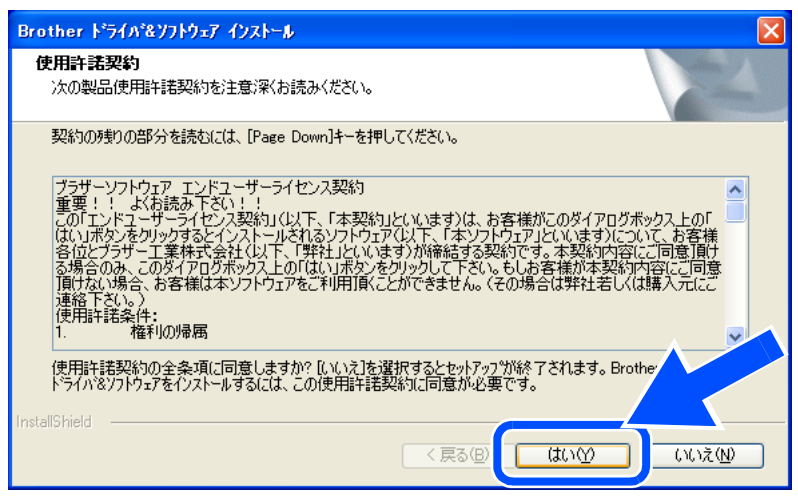


7 [USBケーブル、またはパラレルケーブル] を選択し、[次へ] をクリックする

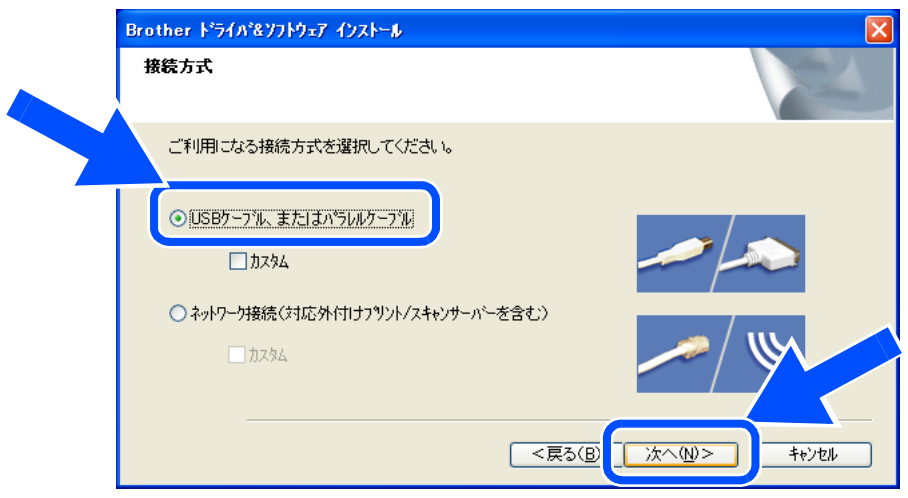

- ウインドウが何度も開いたり、ディスプレイが何度もついたり消えたりする場合もありますが、そのまましばらくお待ちください。
- 以下の画面が表示されたときは、[はい] をクリックして古いバージョンのドライバとソフトウェアをアンインストールしてください。




8 ケーブル接続画面が表示される

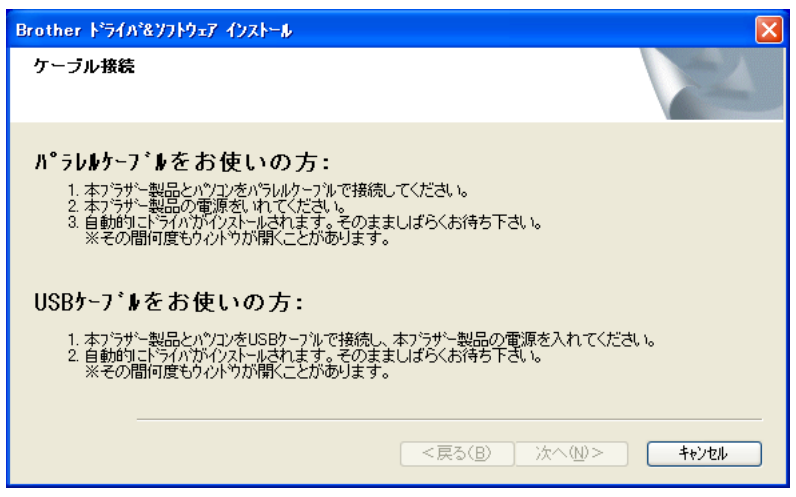

9 本機とパソコンをUSBケーブルで接続する

- パソコンにUSBケーブルを接続します。
- 本機にUSBケーブルを接続します。

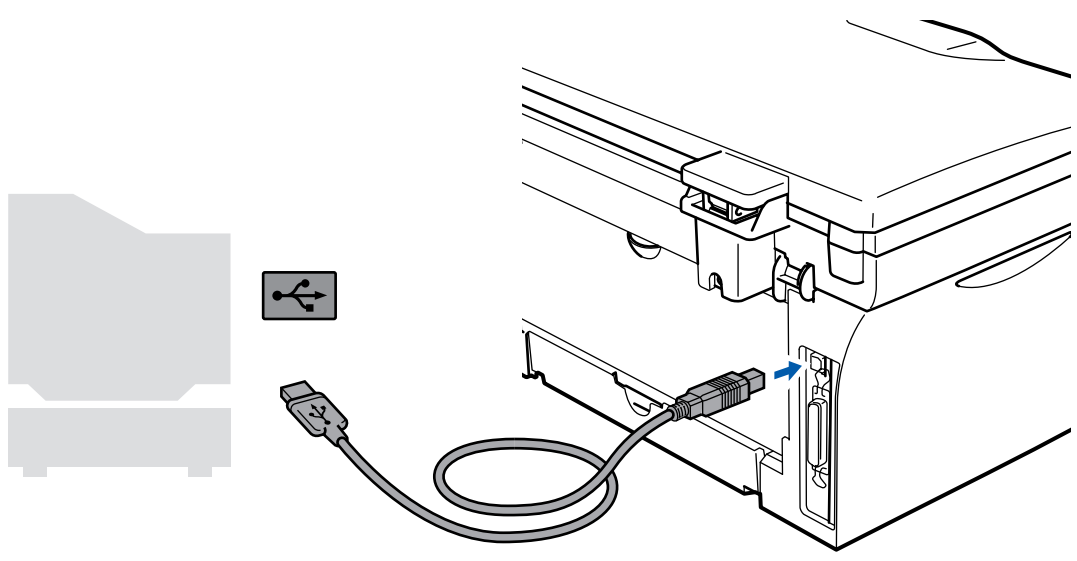

補足


●USBケーブルは、同梱されていません。

●USB ケーブルは、長さが 2.0m 以下のものをお使いください。

●キーボードの USB ポートおよび電源のない USB ハブには使用しないでください。

10 本機の電源スイッチをOnにする

電源スイッチをOnにすると、インストールが継続されます。
インストール画面が表示されるまでに数秒かかります。




補足

●電源スイッチを入れると自動的に [ドライバ & ソフトウェア] がインストールされます。その間、ウィンドウが何度も開いたりする場合がありますが、そのまましばらくお待ちください。


11 ユーザー登録をする

[本ブラザー製品のオンライン登録] や [Presto!® PageManager® のオンライン登録] をクリックして、ユーザー登録を行います。登録終了後や、後でユーザー登録をする場合は次の手順に進みます。

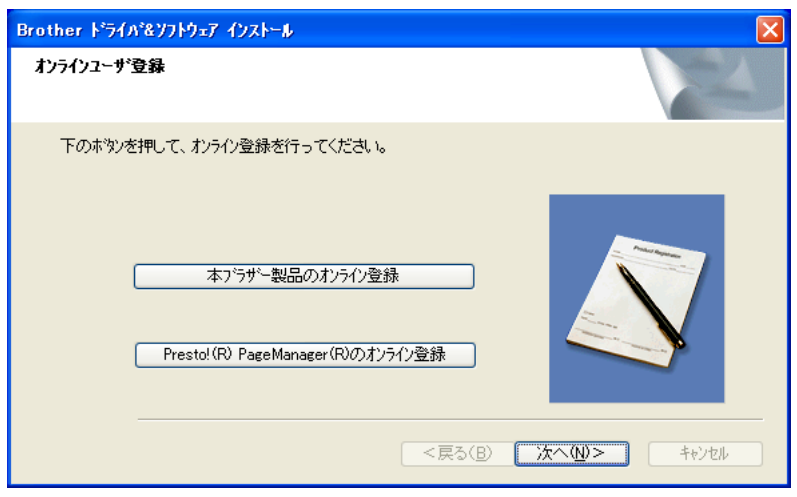

12 ユーザー登録が終わったら [次へ] をクリックする

13 [はい] を選択して [完了] をクリックする

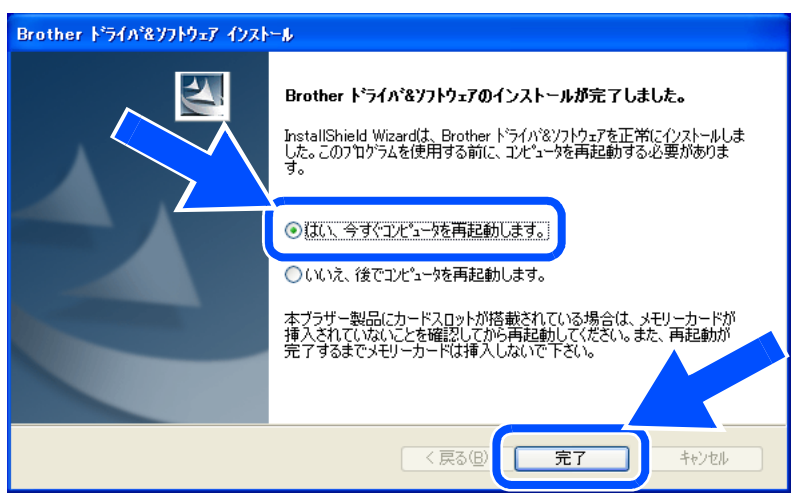

OK!

[ドライバ & ソフトウェア] のインストールは完了しました。パソコンが再起動しますので、引き続き次の手順にお進みください。

再起動後、Windows® 2000 Professional/XP をご使用の場合は、アドミニストレータ (Administrator) 権限でログオンします。

☞次ページへ続く

14 ［マイコンピュータ］からCD-ROMドライブをダブルクリックし、［Setup.exe］をダブルクリックして画面を表示させる

15 メイン画面の［追加ソフトウェア］をクリックする



16 ［Brother日本語OCR］をクリックし、画面の指示に従ってインストールする



OK! Brother 日本語 OCR のインストールが終了しました。


《Windows®》


パラレルケーブルで接続する

Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XPユーザーの方

インストールを開始する前に本機の設定（5〜7ページ）が完了していることをご確認ください。

1 本機の電源スイッチをOffにする



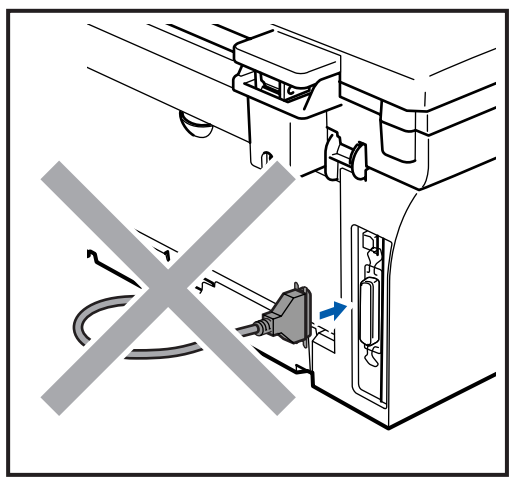


注意

■パラレルケーブルが接続されている場合は、パラレルケーブルを本機から外してください。

2 パソコンの電源を入れる

Windows® 2000 Professional/XP をご使用の場合は、アドミニストレータ(Administrator)権限でログオンします。

3 付属のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットする



補足


●画面が表示されないときは、［マイコンピュータ］からCD-ROMドライブをダブルクリックし、［Setup.exe］をダブルクリックしてください。

4 ［インストール］をクリックする




ドライバとソフトウェアのインストールが始まります。

5 Presto!® PageManager® の使用許諾契約の内容を確認して、［はい］をクリックする

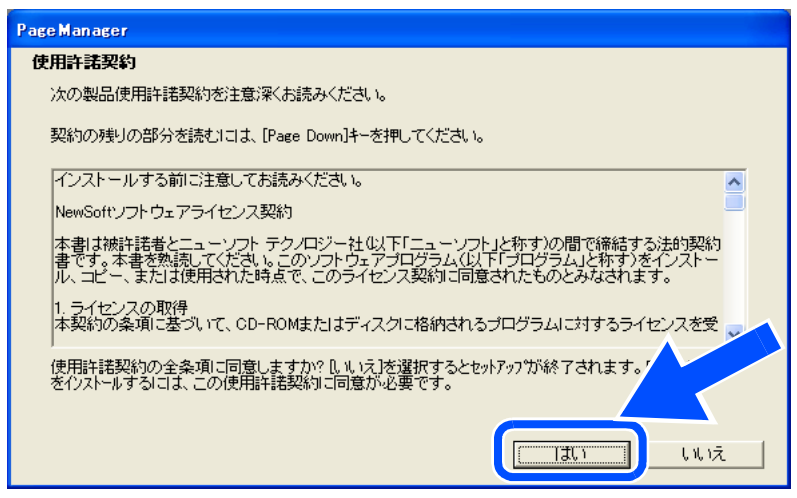

- Presto!® PageManager® がインストールされます。
- Presto!® PageManager® のインストールが終わると、続いてドライバとソフトウェアのインストールが始まります。


6 使用許諾契約の内容を確認し、［はい］をクリックする

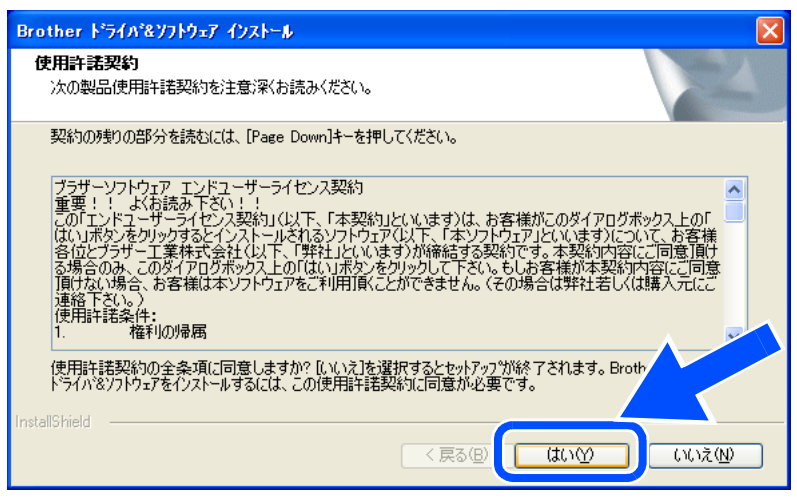


本機を確認する
パソコンに接続する
Windows®
USB接続
パラレル接続
Macintosh®
USB接続
付録

次ページへ続く

7 [USBケーブル、またはパラレルケーブル]を選択し、[次へ]をクリックする

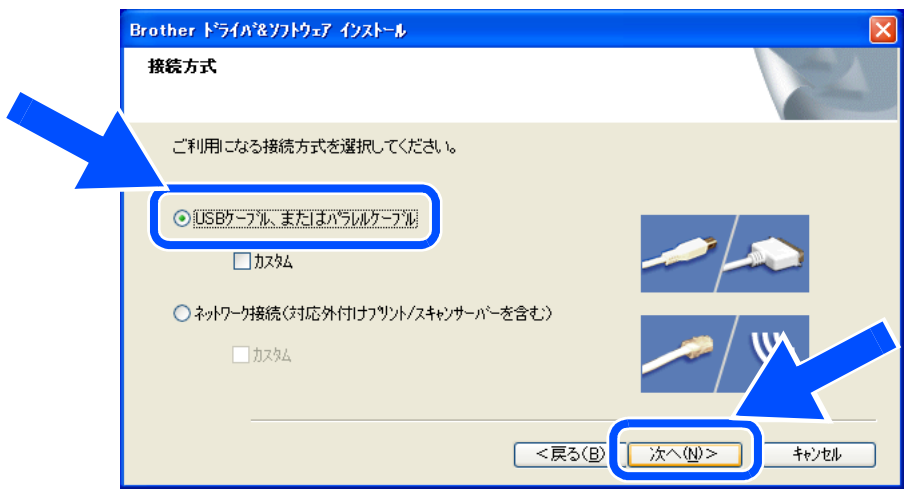


- ウインドウが何度も開いたり、ディスプレイが何度もついたり消えたりする場合もありますが、そのまましばらくお待ちください。
- 以下の画面が表示されたときは、[はい] をクリックして古いバージョンのドライバとソフトウェアをアンインストールしてください。




8 ケーブル接続画面が表示される

(Windows® XPの場合)

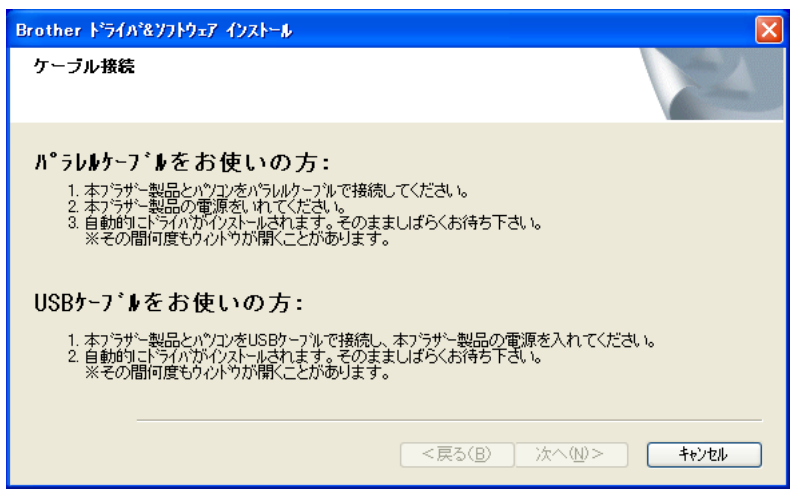


(Windows® 98/98SE/Me/2000 Professionalの場合)

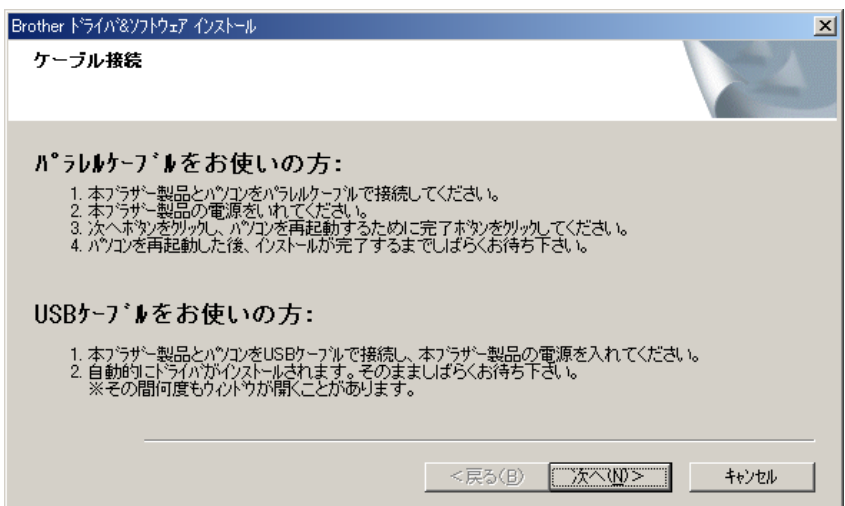

9 本機とパソコンをパラレルケーブルで接続する

- パラレルケーブルを本機のパラレルインターフェースポートに接続し、ワイヤークリップで固定します。
- パラレルケーブルをパソコンのプリンタポートに接続し、2本のねじで固定します。

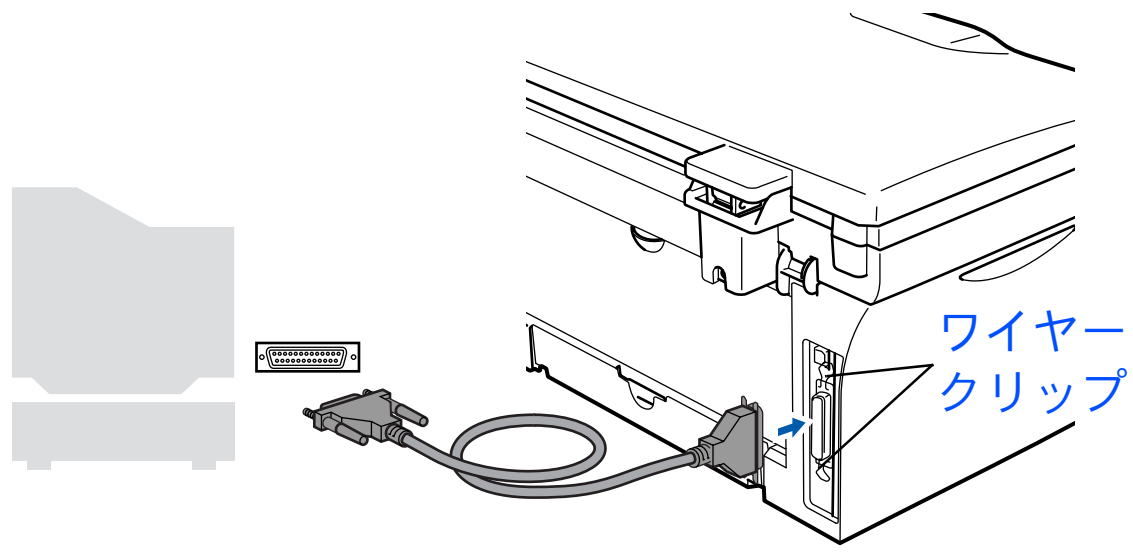

注意

■パラレルケーブルを接続するときは本機の電源がOffになっていることを確認してください。


■電源がOffになっていないと、本機に不具合が生じる可能性があります。

補足


●パラレルケーブルは、同梱されていません。

●パラレルケーブルは、長さが 2.0m 以下のものをお使いください。

10 本機の電源スイッチをOnにする



11 Window® 98/98SE/Me/2000 Professional をお使いの場合は［次へ］をクリックする

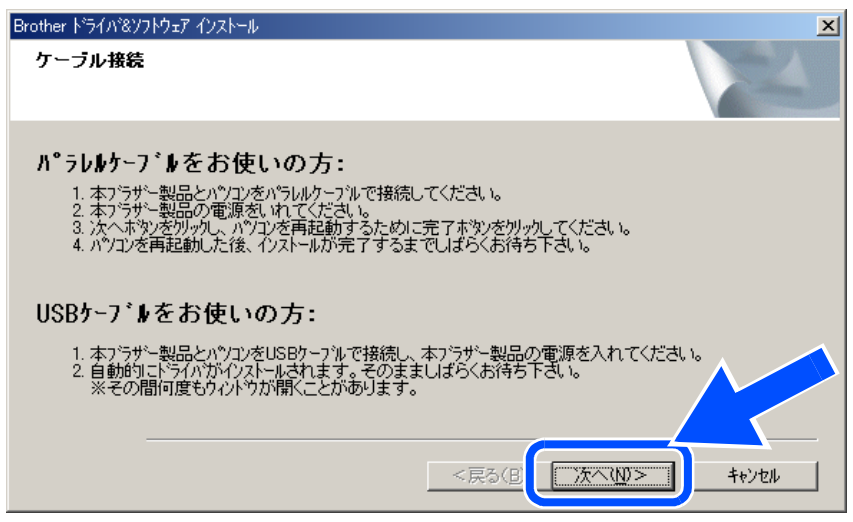


補足

●Windows® XP をご使用の場合、電源スイッチを入れると自動的にインストールが継続されます。（インストール画面が表示されるまでに数分かかります。）その間、ウィンドウが何度も開いたりする場合がありますが、そのまましばらくお待ちください。


12 ユーザー登録をする

［本ブラザー製品のオンライン登録］や［Presto!® PageManager® のオンライン登録］をクリックして、ユーザー登録を行います。登録終了後や、後でユーザー登録をする場合は次の手順に進みます。

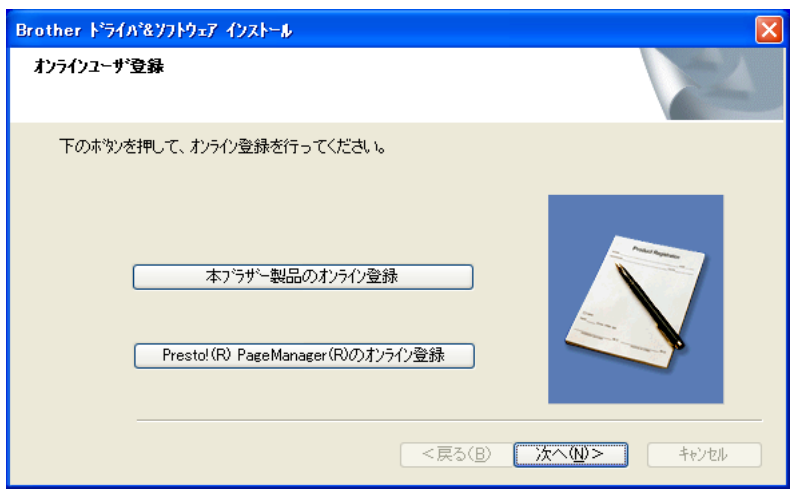


13 ユーザー登録が終わったら［次へ］をクリックする


14 ［はい］を選択し、［完了］をクリックする

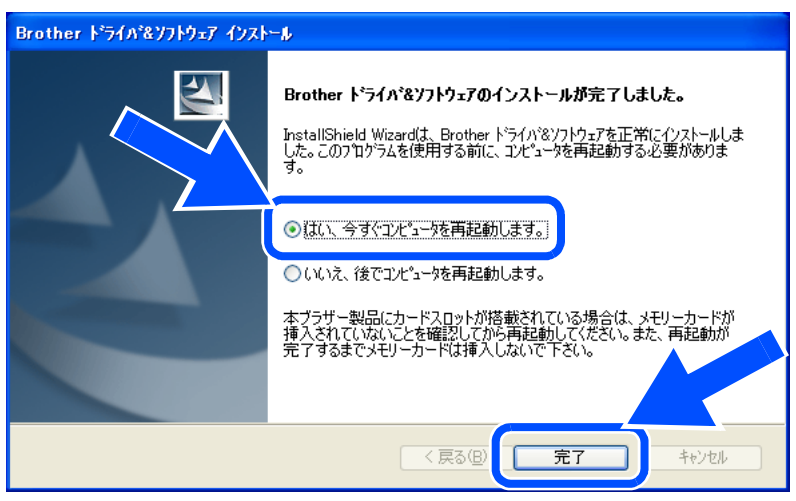

• パソコンが再起動しますので、引き続き次の手順へお進みください。
• 再起動後、Windows® 2000 Professional/XP をご使用の場合は、アドミニストレータ（Administrator）権限でログオンします。

15 Windows® 2000 Professional をご使用の場合、［デジタル署名が見つかりませんでした。］画面で［はい］をクリックする

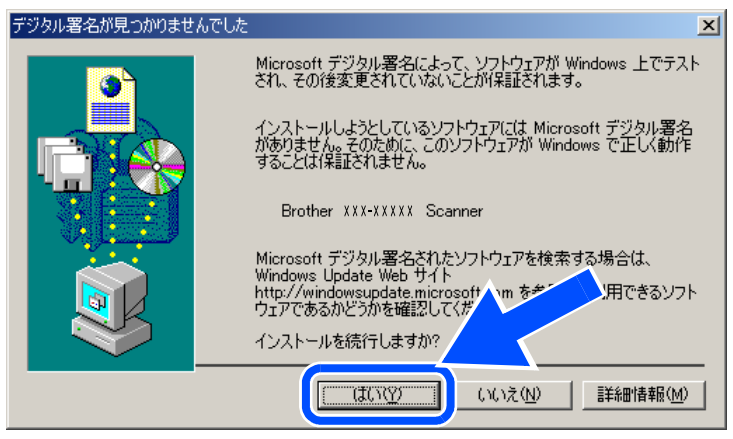

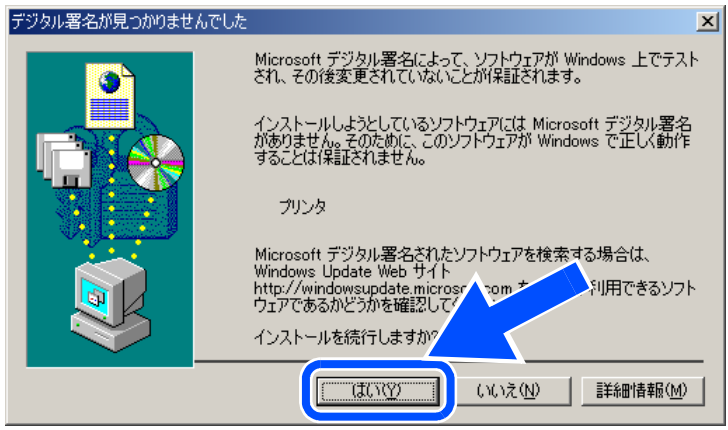

OK! ［ドライバ＆ソフトウェア］のインストールは完了しました。

16 ［マイコンピュータ］からCD-ROMドライブをダブルクリックし、［Setup.exe］をダブルクリックして画面を表示させる

17 メイン画面の［追加ソフトウェア］をクリックする



18 ［Brother日本語OCR］をクリックし、画面の指示に従ってインストールする





OK! Brother 日本語 OCR のインストールが終了しました。

Windows NT® Workstation Version 4.0 (SP6 以降)ユーザーの方

インストールを開始する前に本機の設定（5〜7ページ）が完了していることをご確認ください。

1 本機の電源スイッチをOffにする



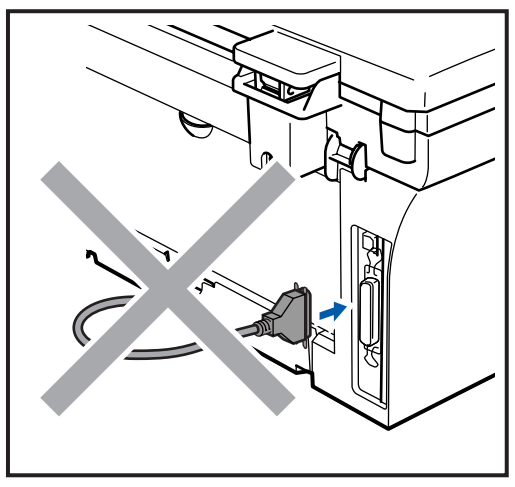

注意


■パラレルケーブルが接続されている場合は、パラレルケーブルを本機から外してください。

2 パソコンの電源を入れる

アドミニストレータ（Administrator）権限でログオンします。

3 本機とパソコンをパラレルケーブルで接続する

- パラレルケーブルを本機のパラレルインターフェースポートに接続し、ワイヤークリップで固定します。
- パラレルケーブルをパソコンのプリンタポートに接続し、2本のねじで固定します。

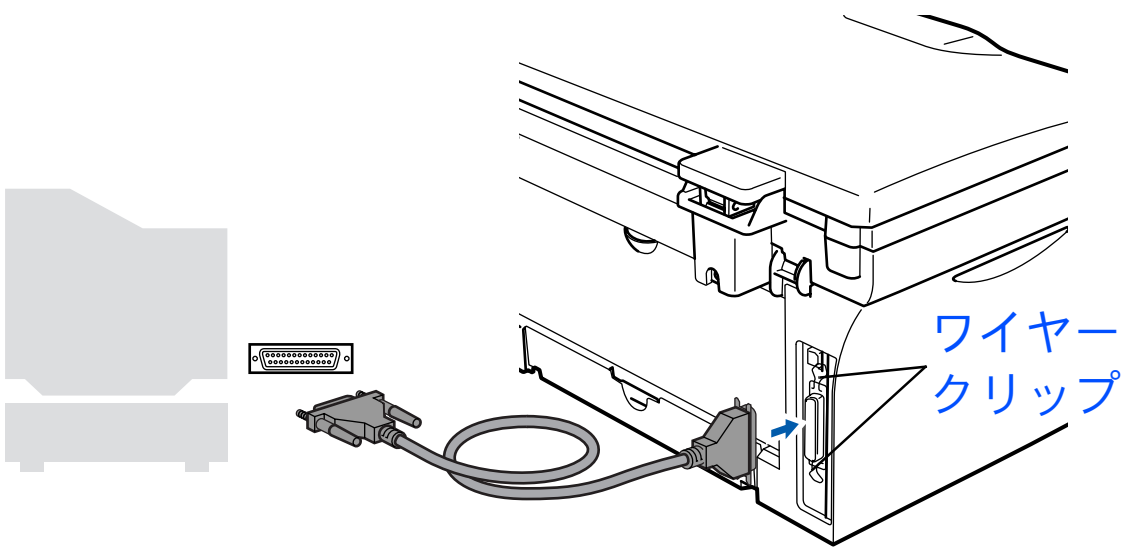

注意

■パラレルケーブルを接続するときは本機の電源がOffになっていることを確認してください。


■電源がOffになっていないと、本機に不具合が生じる可能性があります。

補足


●パラレルケーブルは、同梱されていません。

●パラレルケーブルは、長さが 2.0m 以下のものをお使いください。

4 本機の電源スイッチをOnにする



5 付属のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットする



補足


●画面が表示されないときは［マイコンピュータ］からCD-ROMドライブをダブルクリックし、［Setup.exe］をダブルクリックして画面を表示させてください。

6 ［インストール］をクリックする




ドライバとソフトウェアのインストールが始まります。


7 使用許諾契約の内容を確認し、［はい］をクリックする

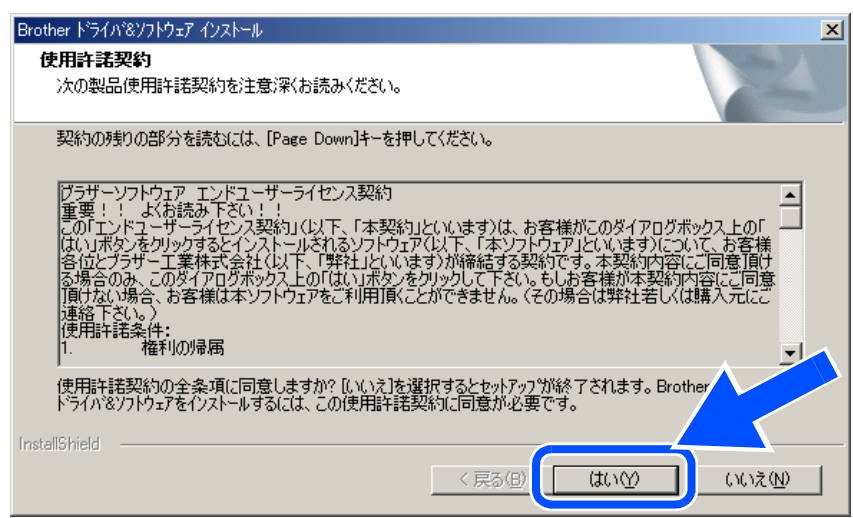

8 ［USBケーブル、またはパラレルケーブル］を選択し、［次へ］をクリックする

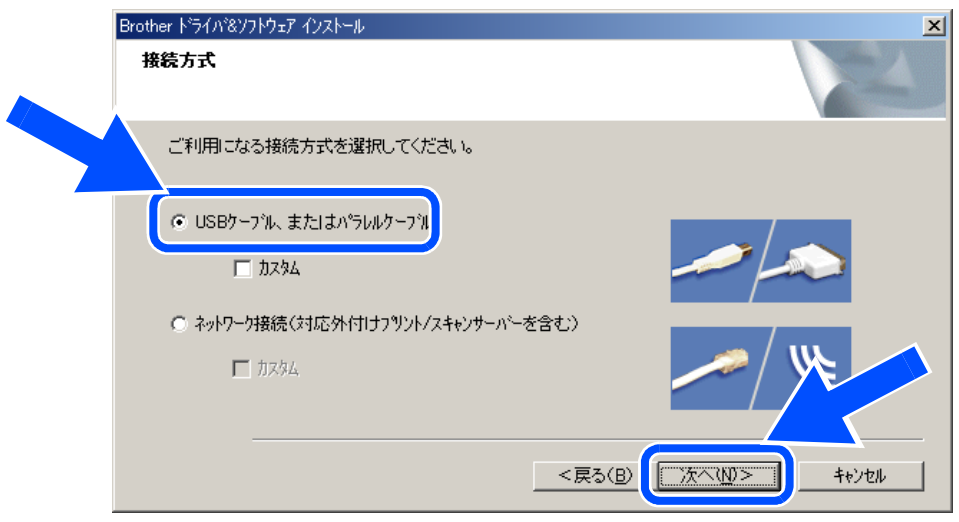


- ウインドウが何度も開いたり、ディスプレイが何度もついたり消えたりする場合もありますが、そのまましばらくお待ちください。
- 以下の画面が表示されたときは、［はい］をクリックして古いバージョンのドライバとソフトウェアをアンインストールしてください。



9 ユーザー登録をする

すぐにユーザー登録をする場合は［本ブラザー製品のオンライン登録］をクリックして、ユーザー登録を行います。登録終了後や、後でユーザー登録をする場合は次の手順に進みます。

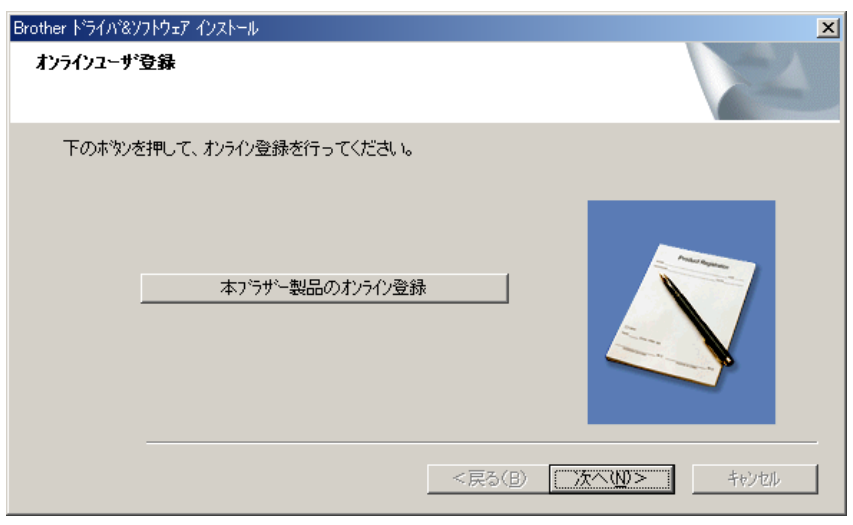


補足

●Windows NT®4.0では、Presto!® PageManager®はインストールされません。

10 ユーザー登録が終わったら［次へ］をクリックする

11 パソコンを再起動させるために、［はい］を選択し［完了］をクリックする

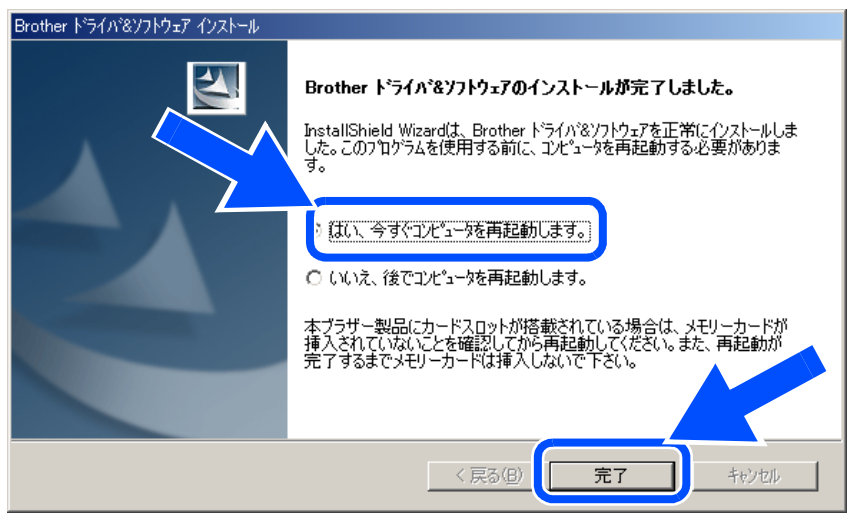

OK! ［ドライバ＆ソフトウェア］のインストールは完了しました。パソコンが再起動しますので、引き続き次の手順にお進みください。

12 ［マイコンピュータ］からCD-ROMドライブをダブルクリックし、［Setup.exe］をダブルクリックして画面を表示させる

13 メイン画面の［追加ソフトウェア］をクリックする



14 ［Brother日本語OCR］をクリックし、画面の指示に従ってインストールする




OK! Brother 日本語 OCR のインストールが終了しました。

《Macintosh®》

CD-ROMの内容

Mac® OS 9.1～9.2の場合

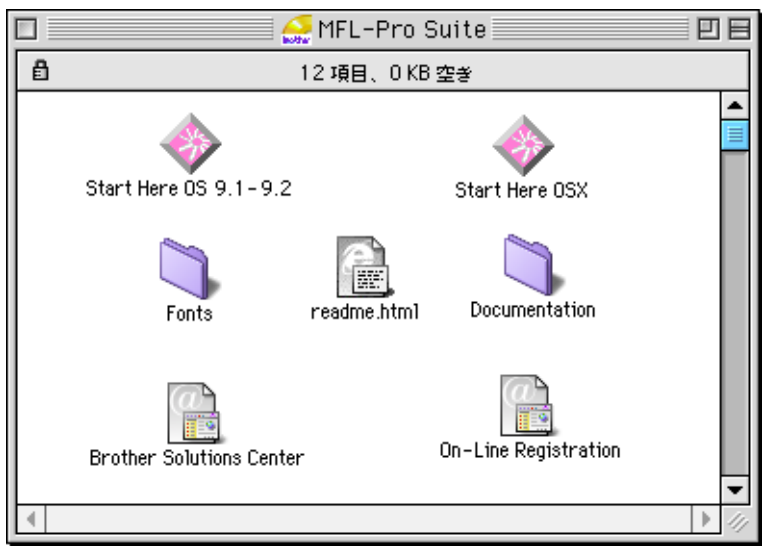

Mac® OS X 10.2.4以降の場合



<table>
<tr><th>Start Here 9.1-9.2（Mac OS® 9.1～9.2）</th><th>Start Here OS X（Mac® OS X 10.2.4以降）</th></tr>
<tr><td colspan="2">• ドライバ&ソフトウェアインストール
本機をプリンタやスキャナとして使用するために必要なドライバをインストールします。
• Presto!® PageManager® インストール
TWAIN準拠のスキャナソフトウェアをインストールします。</td></tr>
<tr><th colspan="2">readme.html</th></tr>
<tr><td colspan="2">重要な情報とトラブルシューティングのヒントが閲覧できます。</td></tr>
<tr><th colspan="2">Documentation</th></tr>
<tr><td colspan="2">以下のユーザーズガイドがMacintosh®上で閲覧、印刷できます。
• かんたん設置ガイド（本書）
• ユーザーズガイド（HTML版）</td></tr>
<tr><th colspan="2">Brother Solutions Center</th></tr>
<tr><td colspan="2">インターネット経由で、本機の最新情報を閲覧したり、最新データのダウンロードが行えます。</td></tr>
<tr><th colspan="2">On-Line Registration</th></tr>
<tr><td colspan="2">オンラインでユーザー登録を行います。</td></tr>
<tr><th colspan="2">Fonts</th></tr>
<tr><td colspan="2">ブラザーオリジナルの日本語フォントが収録されています。</td></tr>
</table>

動作環境

本機とパソコンを接続してお使いいただくには、以下のパソコン環境が必要になります。
お使いいただいているパソコンのOSによって本機で使用できる機能が異なります。

OS/メモリー

Mac OS® 9.1〜9.2/32MB（推奨64MB）以上
Mac OS® X 10.2.4以降/128MB（推奨160MB）以上

CPU

Power PC G3/G4/G5

ディスク容量

280MBの空き容量

CD-ROMドライブ

2倍速以上必須

インターフェース

USB

• OS対応表
お使いいただいているパソコンのOSによって本機で使用できる機能が異なります。

	Mac OS®	Mac OS® X
	9.1 〜 9.2	10.2.4 以降
プリンタ	○	○
スキャナ	○	○
Presto!® PageManager®	○	○
Control Center 2.0	×	○

補足

●USBケーブルは市販のものをお使いください。
●USBケーブルは長さが2.0m以下のものをお使いください。
●メモリーの容量に余裕があると、動作が安定します。
●Mac OS® 9.0.4までをお使いの場合は、Mac OS® 9.1以降へのアップグレードが必要となります。
●Mac OS® X 10.2.3までをお使いの場合は、Mac OS® X 10.2.4以降へのアップグレードが必要となります。


《Macintosh®》

USBケーブルで接続する

Mac OS® 9.1～9.2ユーザーの方

インストールを開始する前に本機の設定（5～7ページ）が完了していることをご確認ください。

1　本機の電源スイッチをOffにする

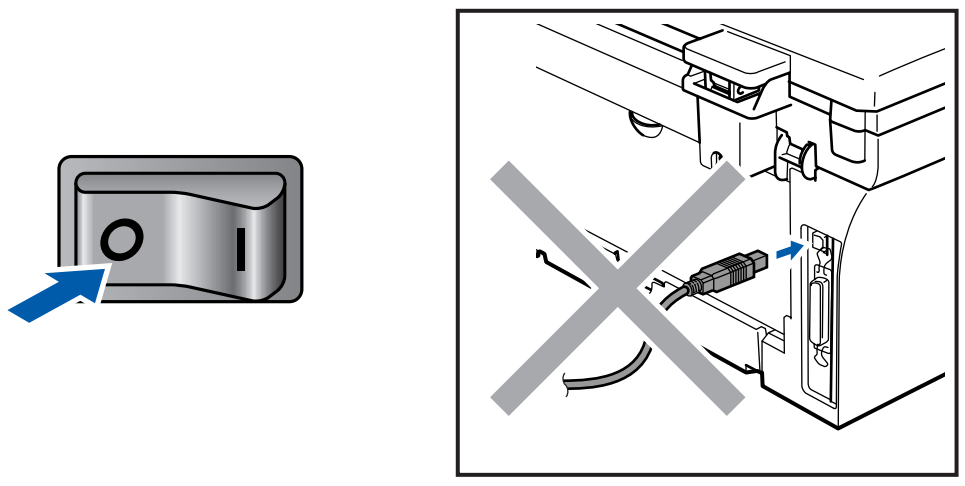


注意


■USBケーブルが接続されている場合は、USBケーブルを本機から外してください。

2　Macintosh®の電源を入れる

3　付属のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットする



4　［Start Here 9.1-9.2］をダブルクリックする

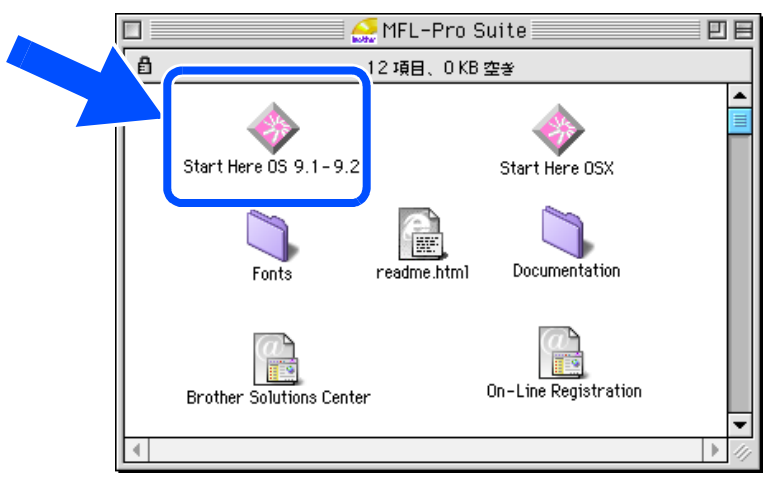

5　［ドライバ&ソフトウェア］をクリックする

画面の指示に従って、インストールを進めてください。




インストールが終わると、Macintosh®の再起動を指示する画面が表示されます。

6　Macintosh®を再起動する

Macintosh®が新しいドライバを認識します。


7　本機とMacintosh®をUSBケーブルで接続する

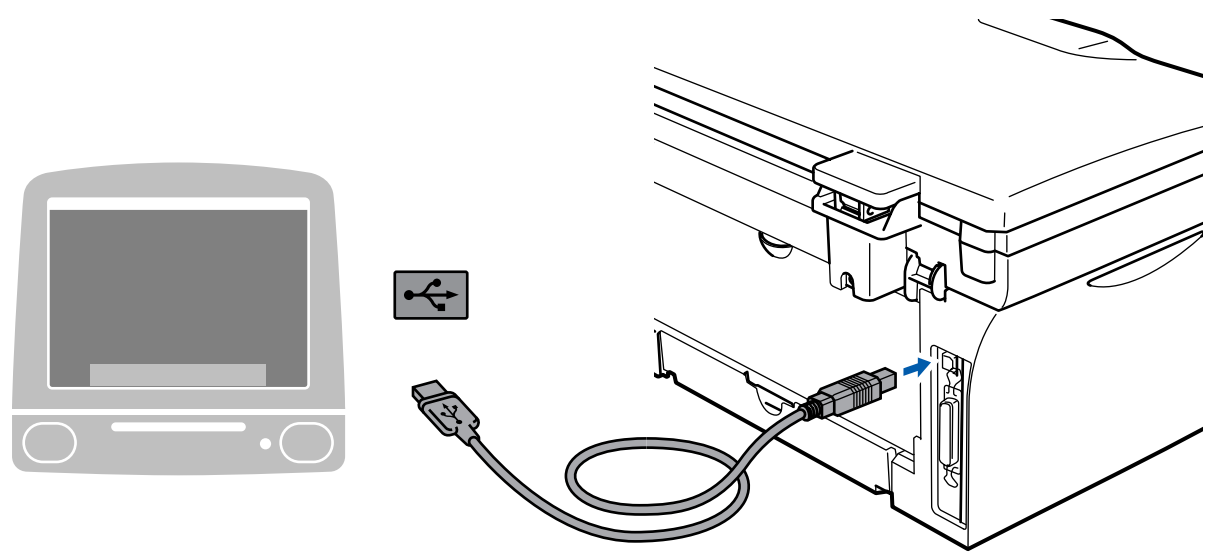

補足

- USBケーブルは、同梱されていません。
- USB ケーブルは、長さが 2.0m 以下のものをお使いください。
- キーボードの USB ポートおよび電源のない USB ハブには接続しないでください。

8　本機の電源スイッチをOnにする




9 ［アップル］メニューから［セレクタ］を選択する



10 インストールした［Brother Laser］アイコンをクリックする

アイコンの色が強調表示されます。


11 ［セレクタ］の右の欄にあるプリンタ名を選択する

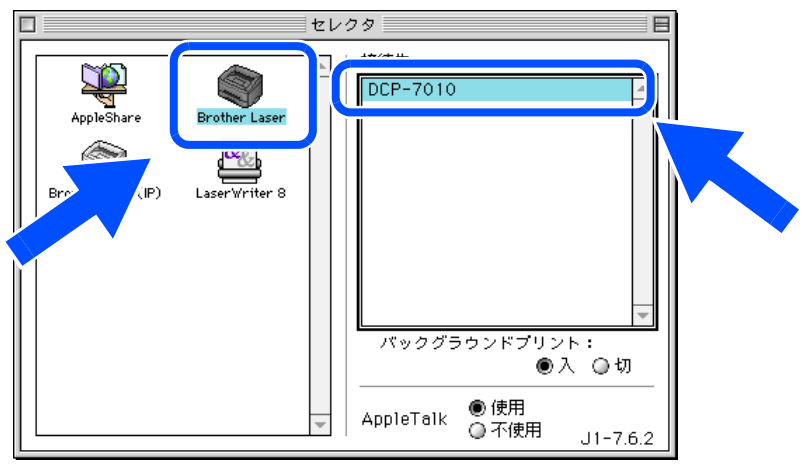

12 ［セレクタ］を閉じる

ドライバのインストールが終了しました。
続けて Presto!® PageManager® をインストールする場合は、次の手順へ進みます。

13 ［Start Here 9.1-9.2］をダブルクリックする

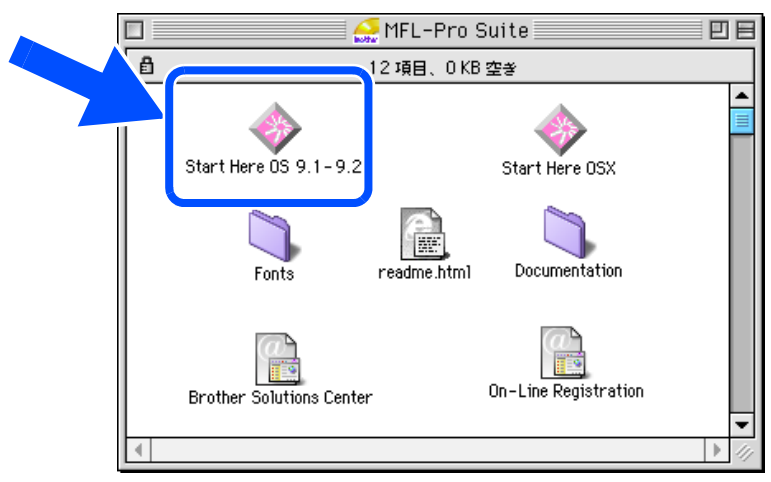

14 ［Presto!® PageManager®］をクリックする

画面の指示に従って、インストールを進めてください。



Presto!® PageManager® がインストールされます。


OK! **インストールが完了しました。**

《Macintosh®》

Mac OS® X 10.2.4以降ユーザーの方

インストールを開始する前に本機の設定（5～7ページ）が完了していることをご確認ください。

1 本機の電源スイッチをOffにする

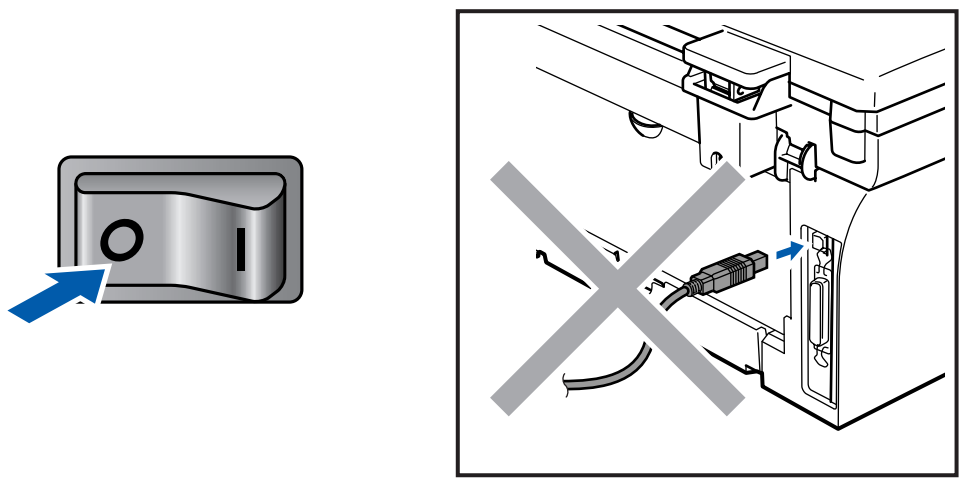


注意


■USBケーブルが接続されている場合は、USBケーブルを本機から外してください。

2 Macintosh®の電源を入れる

3 付属のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットする




4 ［Start Here OSX］をダブルクリックする

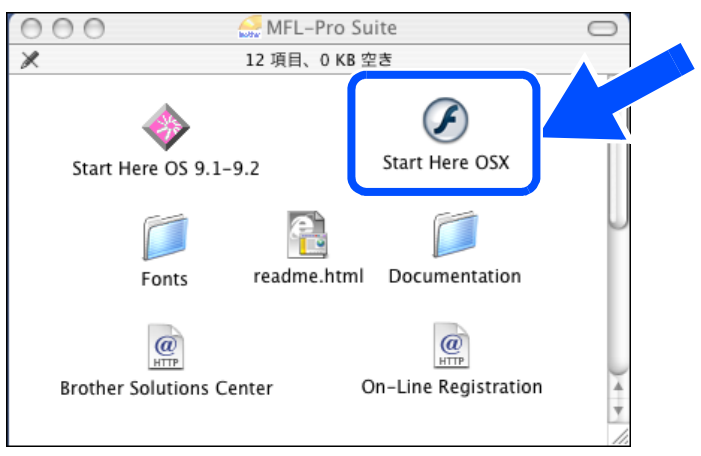

5 ［ドライバ&ソフトウェア］をクリックする


画面の指示に従って、インストールを進めてください。

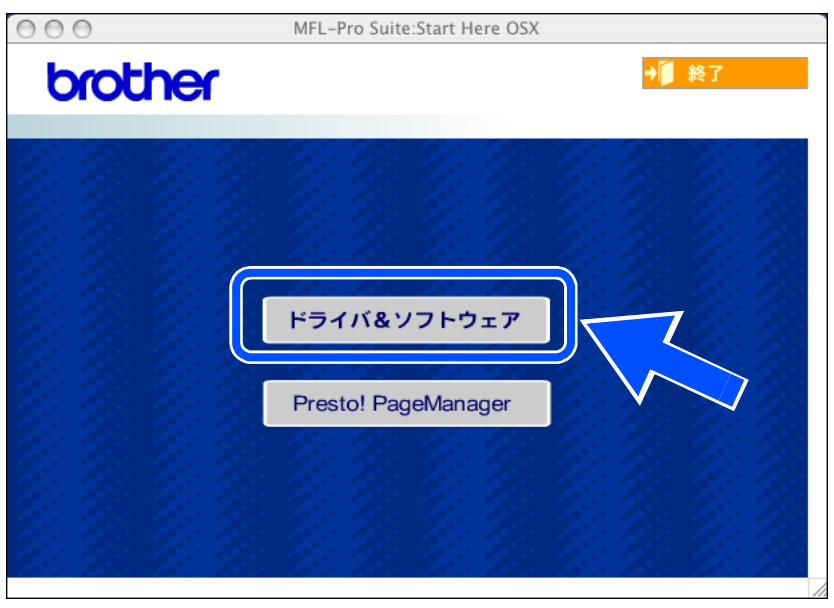


インストールが終わると、Macintosh®の再起動を指示する画面が表示されます。

6 Macintosh®を再起動する

Macintosh®が新しいドライバを認識します。Device Selectorが自動的に立ち上がった場合は、手順7・8 の通り、本機とMacintosh®をUSB ケーブルで接続したあと、下記の画面で［USB］を選択し、［OK］を押してください。

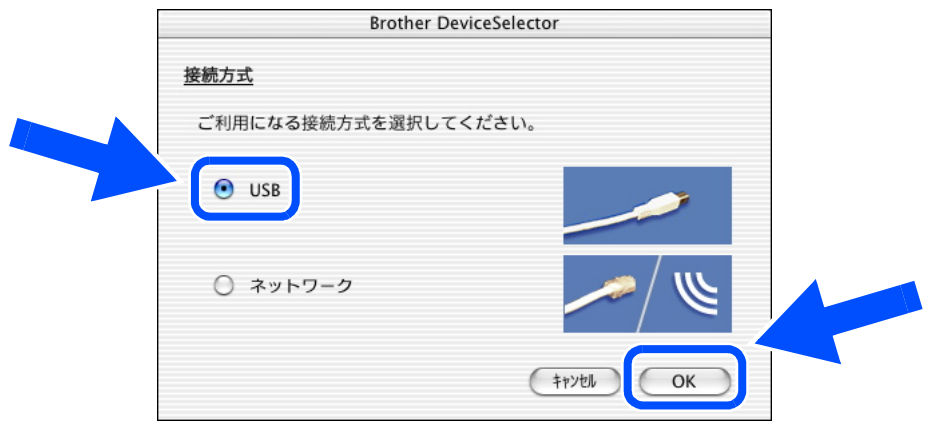


7 本機とMacintosh®をUSBケーブルで接続する

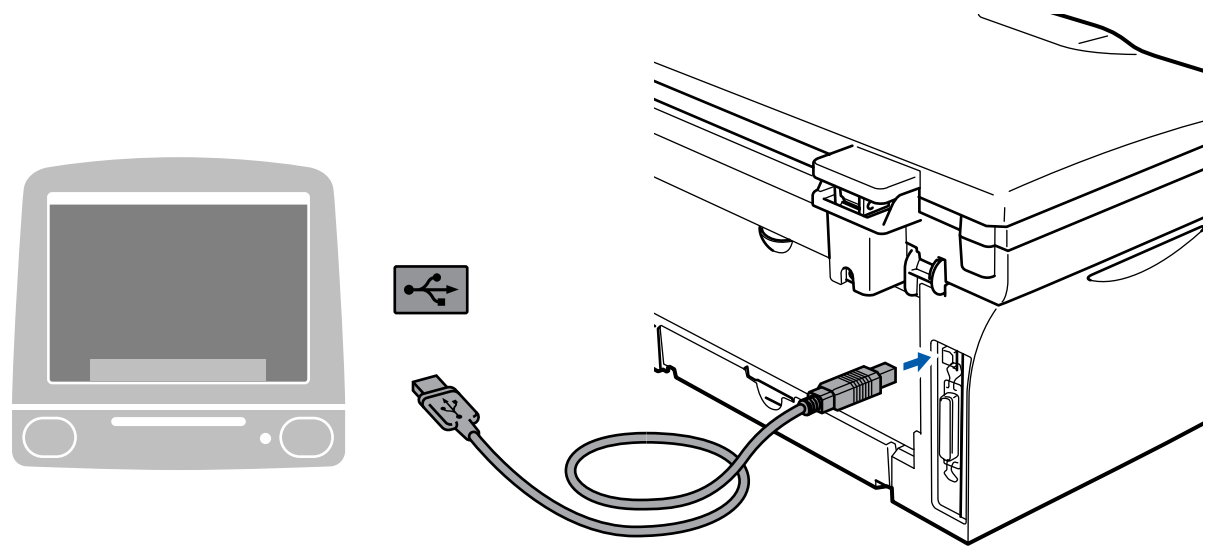

補足

- USBケーブルは、同梱されていません。
- USB ケーブルは、長さが 2.0m 以下のものをお使いください。
- キーボードの USB ポートおよび電源のない USB ハブには接続しないでください。


8 本機の電源スイッチをOnにする



9 ［移動］メニューの［アプリケーション］を選択する



10 [ユーティリティ] フォルダをダブルクリックする

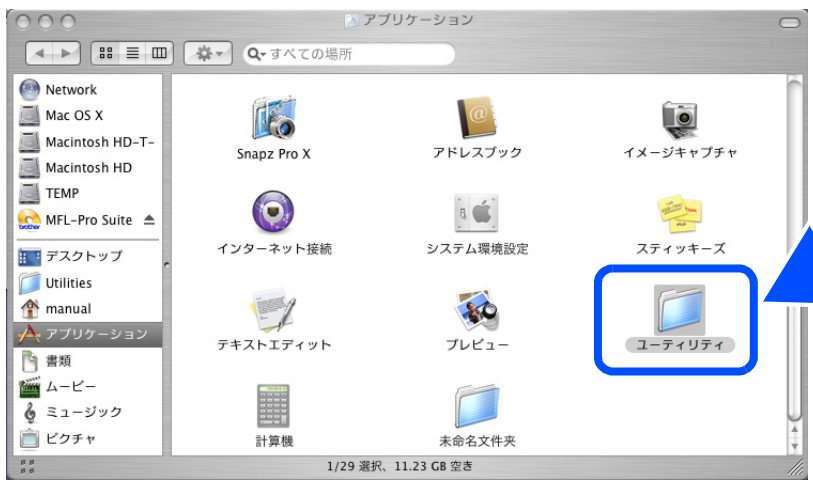

11 [プリンタ設定ユーティリティ] アイコンをダブルクリックする


Mac OS® X 10.2.Xの場合は、[プリントセンター] をダブルクリックします。



12 [追加] をクリックする




13 [USB] を選択する

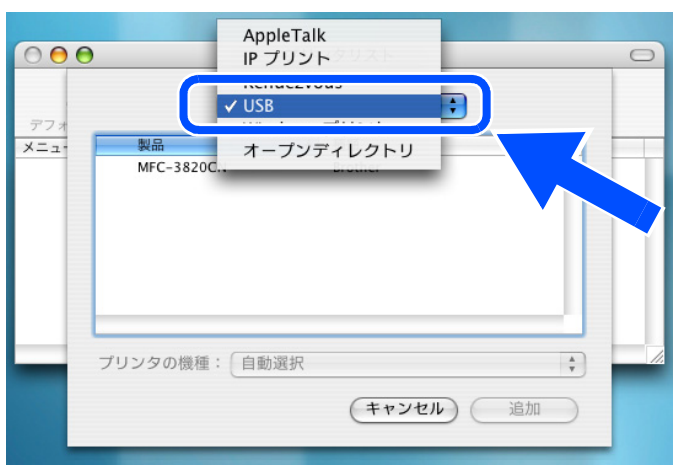

14 [プリンタ名] を選択し、[追加] をクリックする




15 [プリンタ設定ユーティリティ] メニューから [プリンタ設定ユーティリティを終了] を選択する

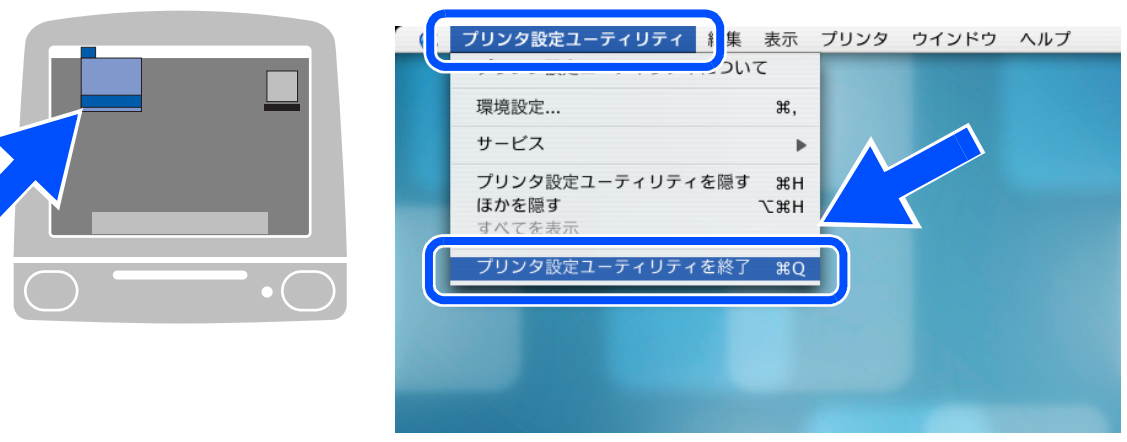

ドライバのインストールが終了しました。続けてPresto!® PageManager®をインストールする場合は、次の手順へ進みます。

16 [Start Here OSX] をダブルクリックする

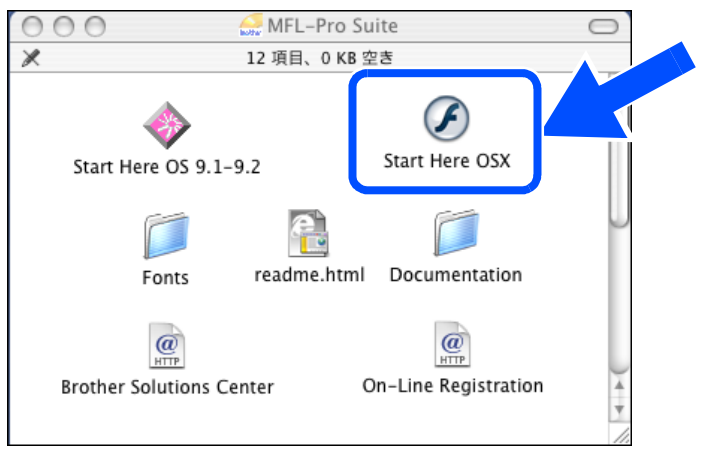

17 [Presto!® PageManager®] をクリックする

画面の指示に従って、インストールを進めてください。





Presto!® PageManager®がインストールされます。

OK! **インストールが完了しました。**

消耗品

補足

●消耗品は、ご注文シートを使ってダイレクトクラブでご購入いただけます。詳しくは、ユーザーズガイド P.79 をを参照してください。

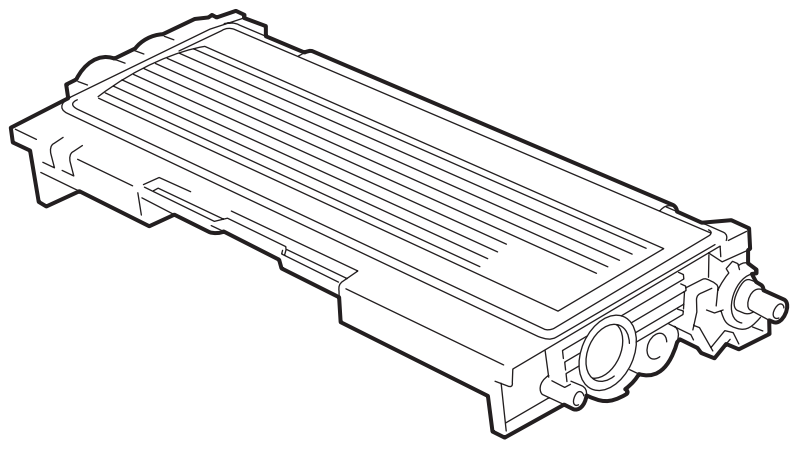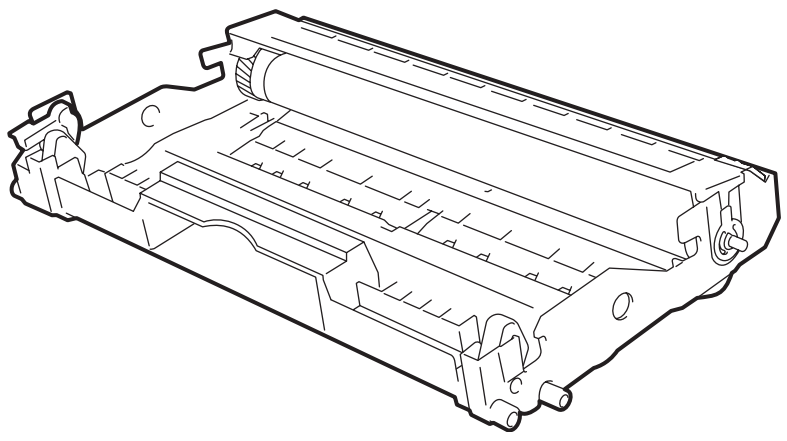トナーカートリッジ TN-25J	ドラムユニット DR-20J
	
印刷可能枚数 約2500枚（A4サイズ/印刷密度5% 時）	印刷可能枚数 約12000枚（A4サイズ/印刷密度5% 時）